

FUNAI

Future and air

КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА
(СПЛИТ-СИСТЕМА КАССЕТНОГО ТИПА)

DRAGON

Наружный блок

LAC-DR35HP.01/U

LAC-DR55HP.01/U

LAC-DR70HP.01/U

LAC-DR105HP.01/U

LAC-DR140HP.01/U

LAC-DR165HP.01/U

Внутренний блок

LAC-DR35HP.C01/S

LAC-DR55HP.C01/S

LAC-DR70HP.C01/S

LAC-DR105HP.C01/S

LAC-DR140HP.C01/S

LAC-DR165HP.C01/S

Панель

Pan DR-4LA 35/55

Pan DR-4LY 70/105/140/165

Уважаемый покупатель!

Благодарим за выбор кондиционера воздуха торговой марки FUNAI.

Перед началом эксплуатации прибора следует внимательно ознакомиться с настоящим руководством.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение прибора	2
2. Правила безопасной эксплуатации	2
3. Устройство прибора.	3
4. Условия эксплуатации.	4
5. Общие требования к установке	4
6. Управление прибором.	17
7. Подключение к умному дому и голосовому помощнику через Wi-Fi модуль «ALC-W4G1F».	33
8. Технические характеристики.	39
9. Поиск и устранение неисправностей	41
10. Уход и техническое обслуживание	44
11. Транспортировка и хранение	45
12. Срок эксплуатации.	45
13. Утилизация.	45
14. Дата изготовления	45
15. Комплектация.	46
16. Сертификация	46

1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Кондиционер воздуха с наружным и внутренним блоками (сплит-система) предназначен для создания оптимальной температуры воздуха при обеспечении санитарно-гигиенических норм в коммерческих и общественных зонах. Кондиционер осуществляет охлаждение, осушение, нагрев, вентиляцию и очистку воздуха от пыли. Не предназначен для бытового использования.

2 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ДАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТЯЖЕЛОЙ ТРАВМЕ, ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ!

- Внимательно прочитайте эту инструкцию перед установкой и эксплуатацией кондиционера, если у вас возникнут вопросы, обращайтесь к официальному дилеру производителя.
- Используйте прибор только по назначению, указанному в данной инструкции.
- Кондиционер не дает притока свежего воздуха! Чаще проветривайте помещение, особенно если в помещении работают приборы на жидком топливе, которые снижают количество кислорода в воздухе.
- Не подключайте и не отключайте кондиционер от электрической сети, вынимая вилку из розетки, используйте кнопку вкл/выкл.
- Не позволяйте детям играть с кондиционером.
- Не охлаждайте и не нагревайте воздух в помещении очень сильно, если в нем находятся дети или инвалиды.
- Монтаж кондиционера должен осуществляться квалифицированными специалистами официального дилера.
- Перед установкой кондиционера убедитесь, что параметры местной электрической сети соответствуют параметрам, указанным на табличке с техническими данными прибора.
- Не допускается установка кондиционера в местах возможного скопления легко воспламеняющихся газов и помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, зимние сады).
- Не храните бензин и другие летучие и легковоспламеняющиеся жидкости вблизи кондиционера – это очень опасно!
- Не устанавливайте кондиционер вблизи источников тепла.
- Чтобы избежать сильной коррозии кондиционера, не устанавливайте наружный блок в местах возможного попадания на него соленой морской воды.
- Все кабели и розетки должны соответствовать техническим характеристикам прибора и электрической сети.
- Кондиционер должен быть надежно заземлен.
- В линии электропитания должен быть установлен автоматический выключатель с заземлением или сетевой выключатель с отключающей способностью, в 1,5 раза превышающей максимальный потребляемый ток агрегата.
- Если вилка кондиционера не соответствует розетке сети электропитания, обратитесь к квалифицированному электрику для замены розетки.
- Не эксплуатируйте кондиционер при поврежденном кабеле электропитания. По вопросу замены поврежденного кабеля обратитесь к квалифицированному специалисту.
- Не засовывайте посторонние предметы в воздухозаборные решетки кондиционера. Это опасно, т.к. вентилятор вращается с высокой скоростью.
- Позаботьтесь, чтобы шум и горячий воздух от наружного блока не мешали соседям.
- При нарушении нормальной работы кондиционера обратитесь в гарантийную мастерскую.
- По вопросу перемещения или демонтажа кондиционера обратитесь в сервисный центр.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Если поврежден кабель питания, он должен быть заменен производителем или авторизованной сервисной службой или другим квалифицированным специалистом, во избежание серьезных травм.
- Кондиционер должен быть установлен с соблюдением существующих местных норм и правил эксплуатации электрических сетей.
- После установки кондиционера электрическая вилка должна находиться в доступном месте.
- Неисправные батарейки пульта должны быть заменены.
- Кондиционер должен быть установлен на достаточно надежных кронштейнах.
- Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.
- В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены опечатки.
- Если после прочтения инструкции у вас останутся вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.
- На изделии присутствует этикетка, на которой указаны технические характеристики и другая полезная информация о приборе.

3 УСТРОЙСТВО ПРИБОРА


Кондиционер состоит из внутреннего и наружного блоков, соединенных трубопроводами. Управление кондиционером осуществляется с проводного или инфракрасного пульта управления или с панели управления.

- Внутренний блок
- Наружный блок
- Пульт ДУ
- Вход воздуха
- Направляющая заслонка
- Соединительные трубопроводы
- Шланг для отвода конденсата
- Воздухозаборная решетка с фильтром
- Кнопка вкл/выкл
- Индикатор режима работы
- Индикатор режима нагрева
- Индикатор режима охлаждения
- Индикатор температуры
- Индикатор режима SLEEP
- Индикатор режима осушения
- Индикатор таймера
- Приемник ИК-сигналов пульта ДУ
- Индикатор работы компрессора
- Индикатор электропитания
- Кнопка включения ручного режима
- Кнопка вкл/выкл автоматического режима
- Выход воздуха

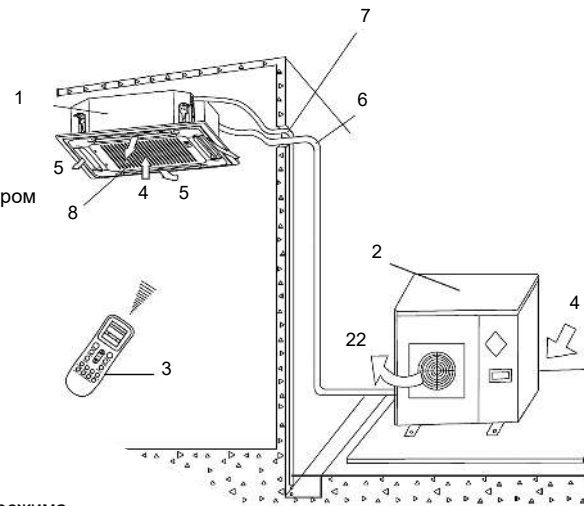


Панель управления и индикации внутреннего блока*

Вариант 1

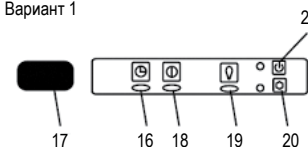

Вариант 2

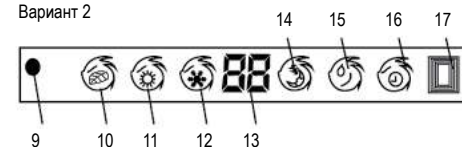

* Панель индикации может визуально отличаться от приведенных изображений. При этом функции останутся теми же.

4 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Режим работы	Охлаждение	Нагрев	Осушение
Воздух в помещении	От +16 до +32 °С	От +16 до +32 °С	От +16 до +32 °С
Наружный воздух	От -15 до +49 °С	От -15 до +24 °С	От -15 до +49 °С

5 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ





ВНИМАНИЕ!


Установка и обслуживание кондиционеров должны осуществляться квалифицированным персоналом.

Требования по установке внутреннего блока

- Устанавливайте внутренний блок вдали от нагревательных приборов, источников пара или горючих газов.
- Выберите место, где ничего не будет препятствовать входящему и исходящему потокам воздуха из внутреннего блока.
- Убедитесь, что конденсат от внутреннего блока будет отводиться полностью и беспрепятственно. Также убедитесь в надёжности и герметичности всех соединений отвода конденсата. Проверьте что все трубы надёжно теплоизолированы.
- Трубопровод отвода конденсата должен быть проложен с наклоном, обеспечивающим удаление конденсата самотеком (при условии, если не используются специализированные дренажные помпы, иначе следуйте рекомендациям в инструкции к дренажной помпе).
- Убедитесь, что блок полностью выровнен. Неправильная установка может привести к обратному сливу дренажа по дренажной трубе в блок или утечке конденсата.
- Блок оснащен встроенным дренажным насосом и датчиком уровня. Если блок наклонён против направления потоков конденсата (сторона дренажной трубы поднята), датчик может работать со сбоями и может появиться утечка конденсата.
- При установке блока, если дюбели были встроены заранее, убедитесь, что они не ослабли из-за усадки бетона.
- Убедитесь, что применяемые крепежные шпильки выдержат вес внутреннего блока.
- Не устанавливайте внутренний блок над входом в помещение.
- Определите и запомните место прохождения скрытой проводки, чтобы не повредить её при монтаже.
- Минимальная длина трубопровода хладагента составляет 3 или 4 метра (в зависимости от модели кондиционера). Это ограничение необходимо для снижения вибрации и шума.
- При изменении длины трубопровода свыше номинальной (стандартной), скорректируйте количество хладагента в холодильном контуре в соответствии с рекомендациями.
- При установке внутреннего блока убедитесь, что соблюдаются требования по минимальным расстояниям до препятствий (см. рисунок).

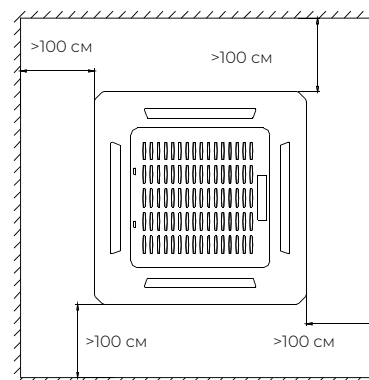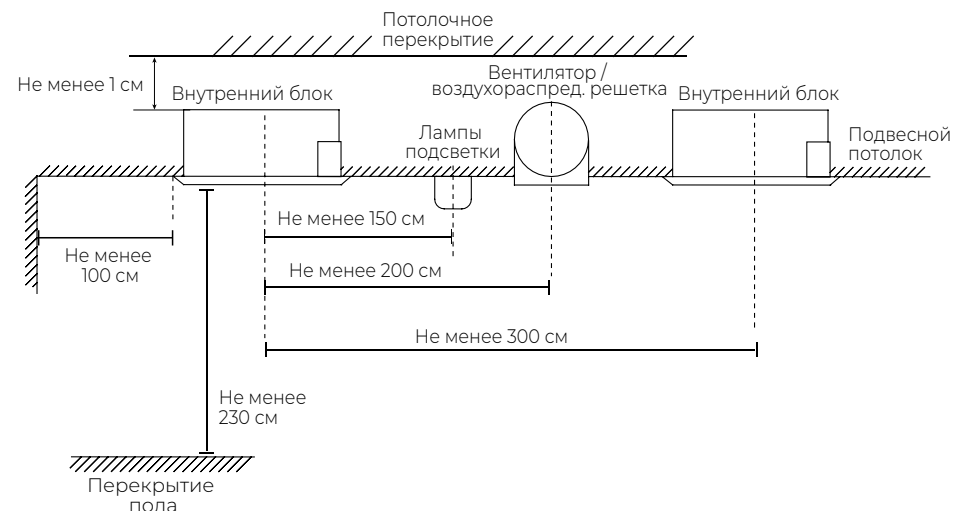

Убедитесь, что блок установлен по уровню и отсутствует перекос внутреннего блока.

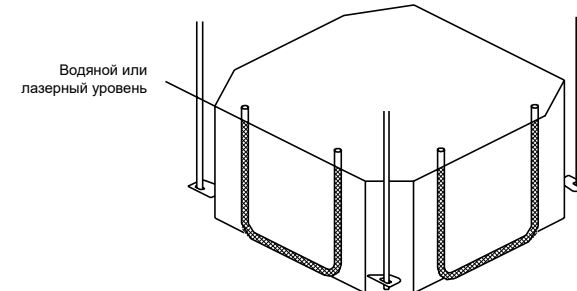


ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ СПЛИТ-СИСТЕМ В СЛЕДУЮЩИХ МЕСТАХ:


- В местах, в которых присутствуют минеральные или пищевые масла (или их пары), например, на кухнях или в технических помещениях.
- В условиях присутствия вызывающих коррозию газов, например, сернистых.
- В условиях сильных колебаний напряжения в сети (на промышленных предприятиях).
- В автомобильном транспорте или на водном транспорте.
- В местах, где присутствуют сильные электромагнитные поля.
- В местах, где имеются горючие газы или материалы.
- В местах, где имеются пары кислот и щелочей, а также в других особых условиях.
- В местах, где в окружающем воздухе присутствует большое количество взвешенных механических частиц.

Установочные данные для внутренних блоков (мм):


Модели с индексами 35, 55

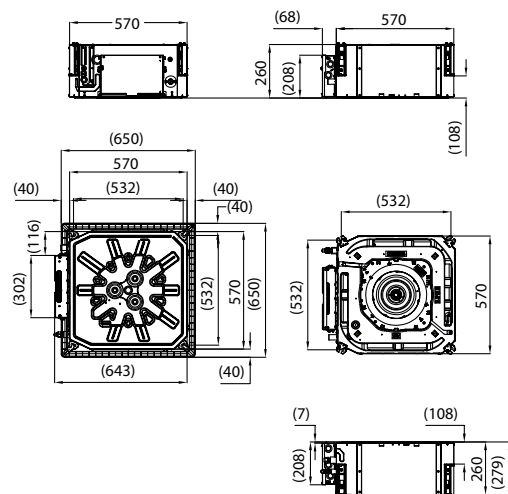

Модели с индексами 70, 105


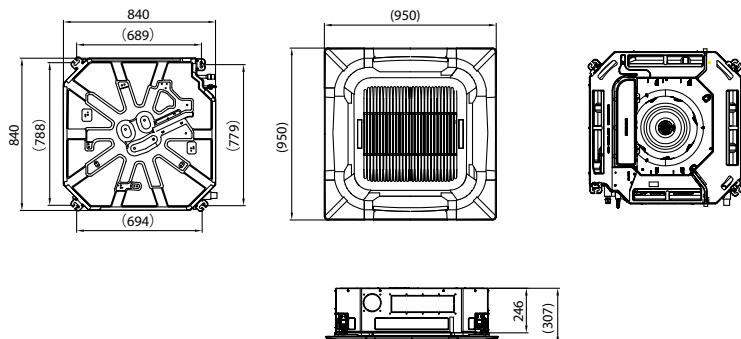


Модели с индексами 140, 165

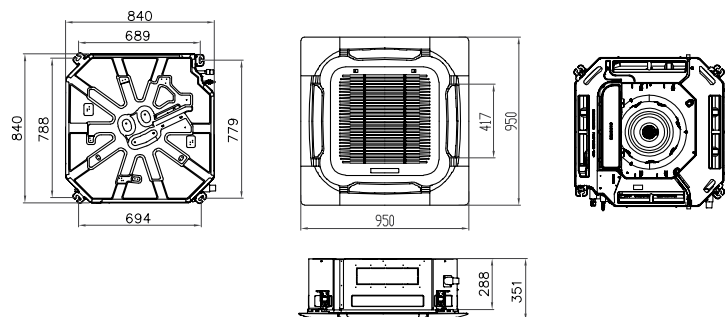




Рекомендации по организации системы отвода дренажа от внутренних блоков

Подключение дренажного шланга ко внутреннему блоку

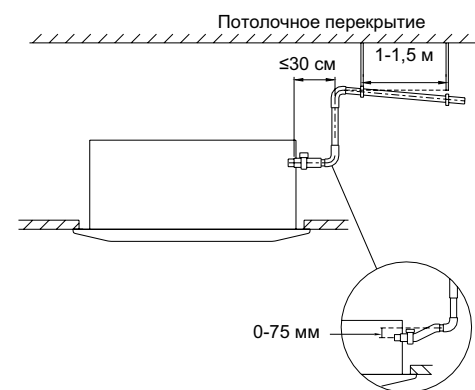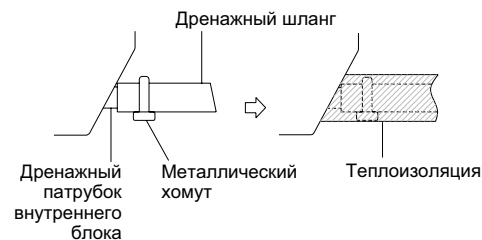

Прокладка дренажного шланга


Основная магистраль дренажного трубопровода в обязательном порядке должна быть проложена с уклоном не менее 1:100 (1 см высоты на 100 см длины).

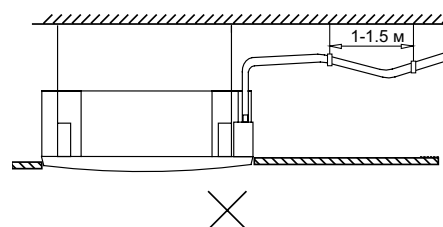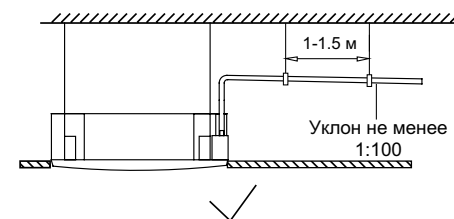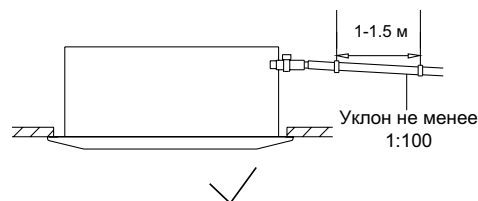

При прокладке дренажного трубопровода, не допускайте образования

- Подъемов и петель на основной длине трубопровода.
- Не опускайте конец дренажного трубопровода в воду.
- Выход дренажного трубопровода должен находиться как минимум в 5 см от уровня земли (для предотвращения его загрязнения и блокировки).


При подключении нескольких внутренних блоков к одной системе удаления дренажа, воспользуйтесь следующими рекомендациями.

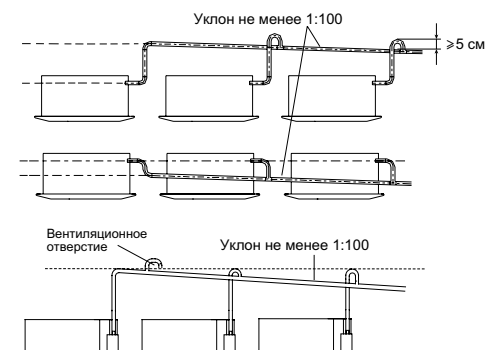

Требования по установке наружных блоков сплит-систем:


- Если над наружным блоком установлен навес, защищающий от солнца или дождя, убедитесь, что он не препятствует теплообмену конденсатора наружного блока.
- Наружный блок должен быть установлен выше уровня снежного покрова региона установки минимум на 15 см.
- Не помещайте животных или растения под входящим или исходящим воздушным потоком от наружного блока.
- Выбирайте место установки наружного блока, учитывая его вес, а также чтобы шум и вибрация были минимальными.
- Выбирайте место установки так, чтобы тёплый воздух от кондиционера и шум его работы не мешали окружающим.
- Устанавливайте наружный блок вдали от нагревательных приборов, источников тепла, пара или горючих газов.
- Убедитесь, что после установки наружный блок будет находиться строго в вертикальном положении. Не допускается перекося наружного блока при его работе.
- Если наружный блок устанавливается на крышу, убедитесь, что перепад высоты между внутренним и наружным блоком не превышает максимально допустимого значения (зависит от модели кондиционера).
- Убедитесь, что длина трассы между внутренним и наружным блоком не превышает максимально допустимого значения (зависит от модели кондиционера).
- Убедитесь, что структура перекрытий/ фасада и креплений выдержит вес оборудования.
- Если наружный блок устанавливается на крышу или стену/фасад здания в труднодоступном месте, это может затруднить последующее сервисное обслуживание.
- При установке наружного блока убедитесь, что соблюдаются требования по минимальным расстояниям до препятствий (см. рисунок):

Минимальное расстояние до препятствий

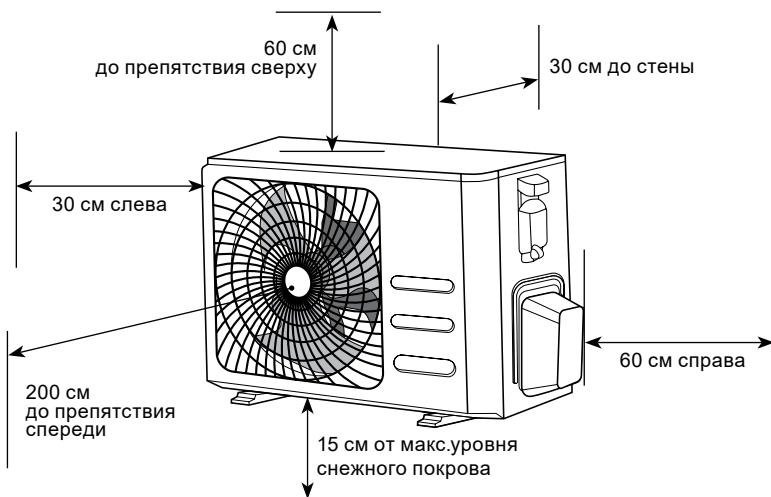


Установочные данные для наружных блоков (мм):


Модель с индексом 35

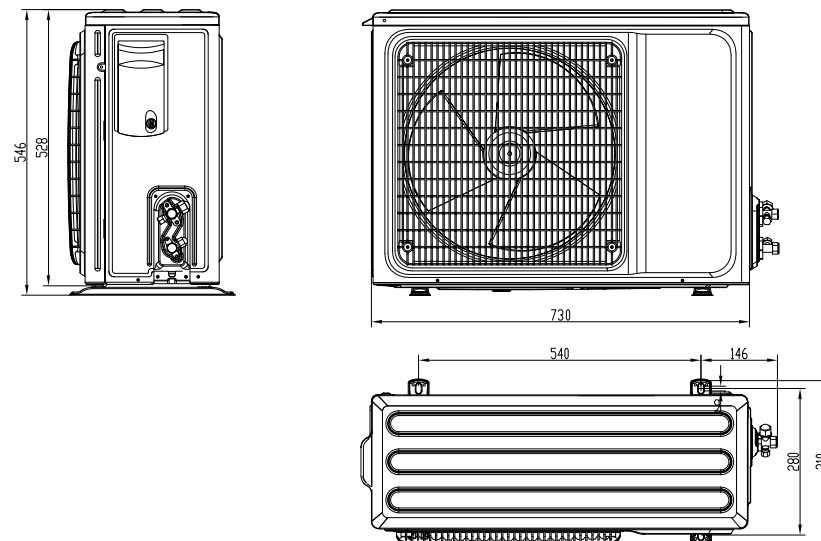


Модель с индексом 55

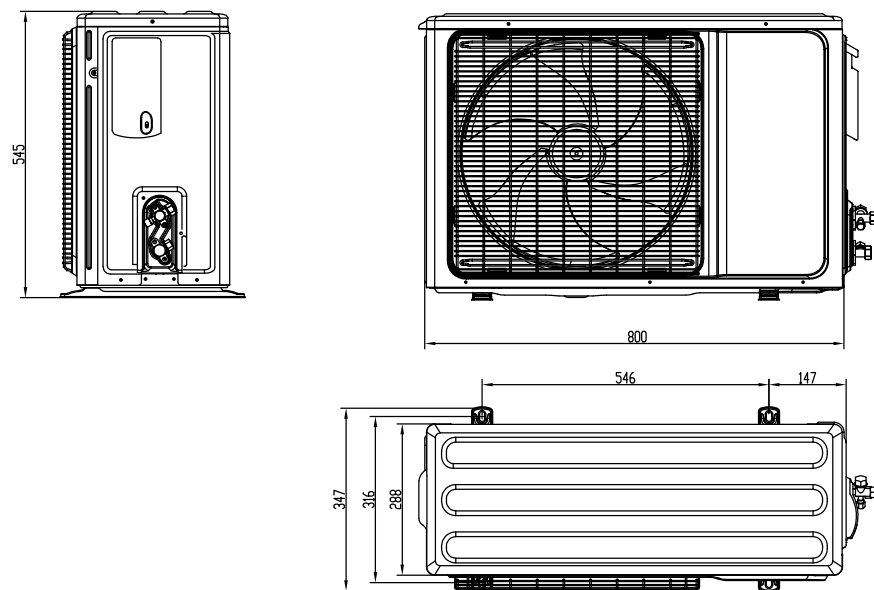


Модель с индексом 70

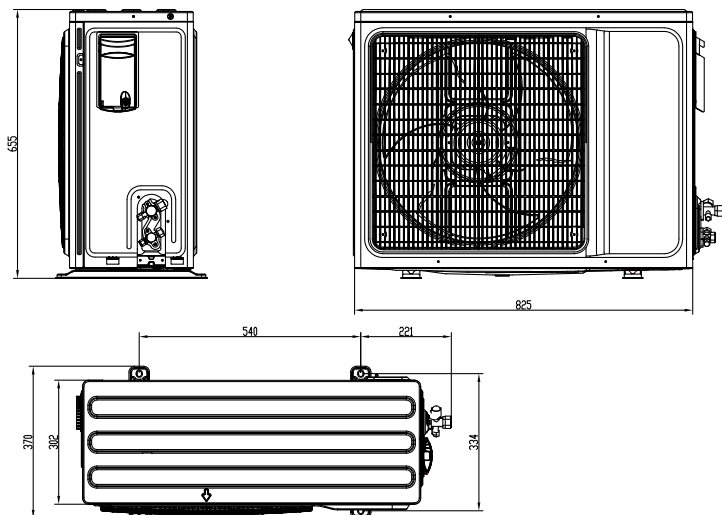

Модель с индексом 105

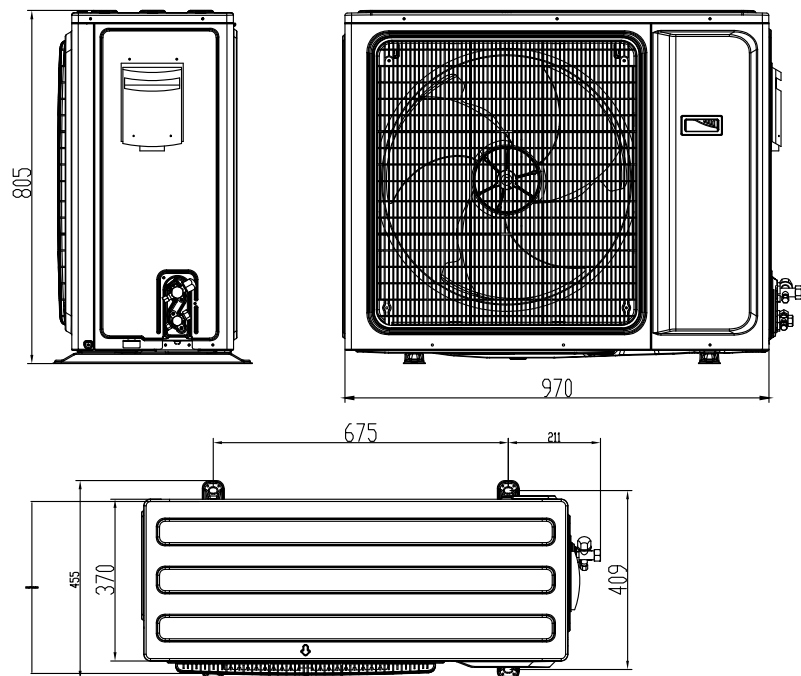


Модель с индексом 140, 165

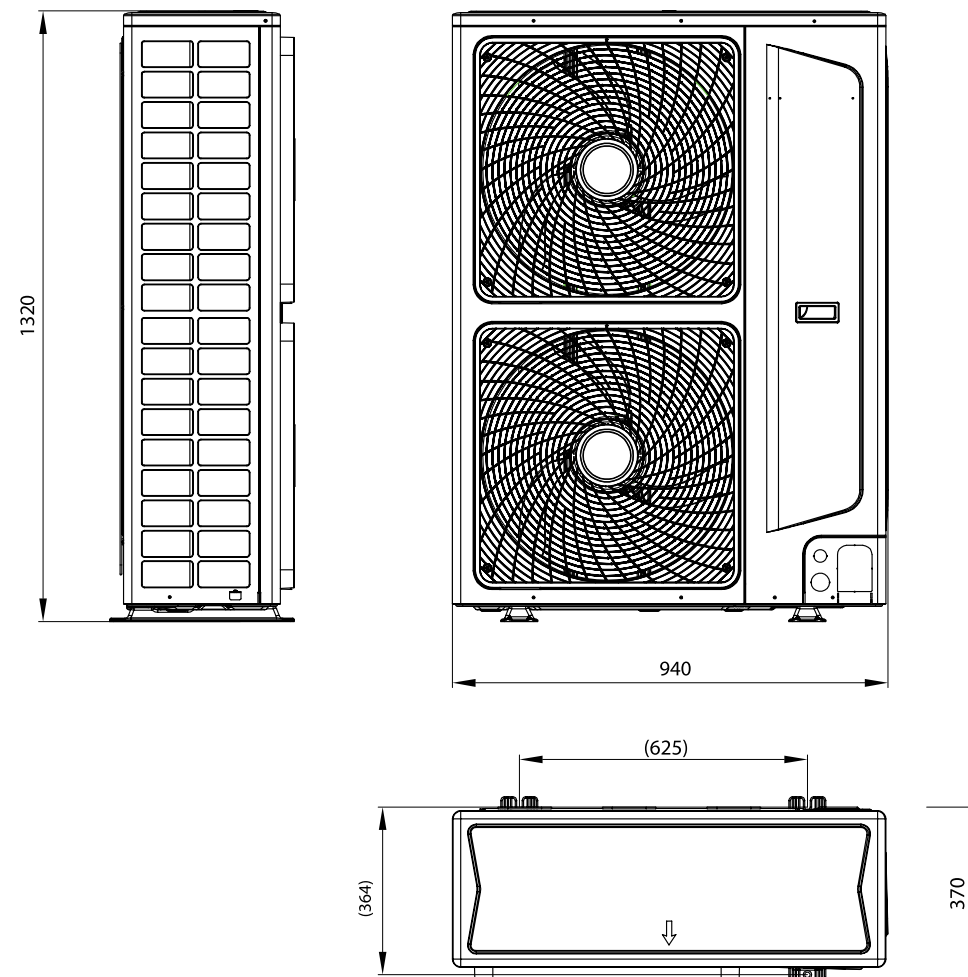


Установка нескольких наружных блоков

При установке нескольких наружных блоков в одном месте (рядами), соблюдайте следующие соотношения размеров L, H и A.


	L	A
L ≤ H	L 1/2H	25 см
	1/2H ≤ L ≤ H	30 см
L > H	Установка невозможна	

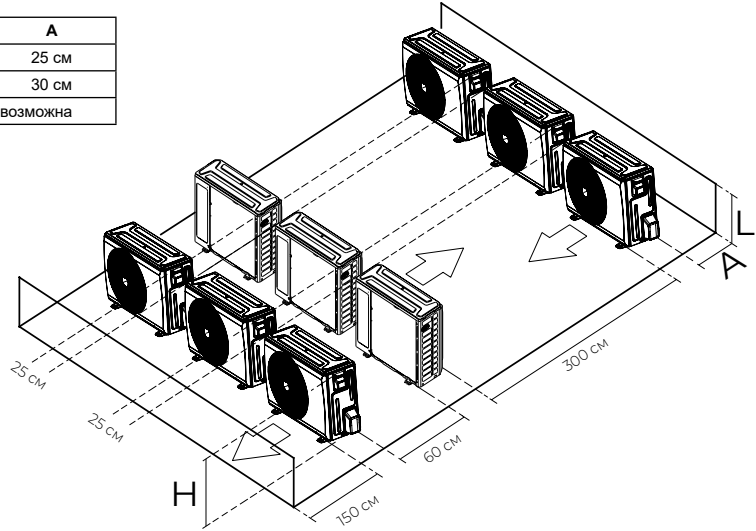

- В случае, если в месте установки возможны сильные порывы ветра (например, на побережье), убедитесь, что вентилятор вращается без затруднений, и блок расположен вдоль стены, или используйте ограждение от ветра (см. рисунок).
- По возможности устанавливайте наружный блок с подветренной стороны.

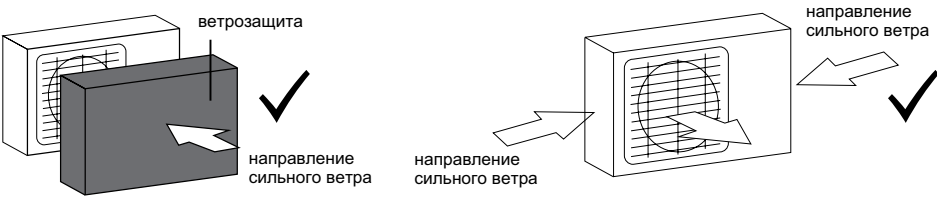

- Если наружный блок оснащён функцией теплового насоса, установите патрубок отвода конденсата наружного блока. По этому патрубку будет отводиться конденсат, образующийся при работе наружного блока в режиме нагрева.

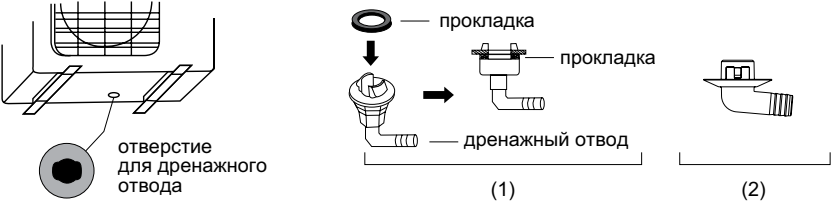


ПРИМЕЧАНИЕ Изображение конструкции дренажного патрубка приведено для справки. Конструкция дренажного патрубка вашего кондиционера может отличаться (например, может отсутствовать резиновая прокладка).

Запрещается устанавливать наружные блоки сплит-систем в следующих местах:

- В местах, в которых присутствуют минеральные масла (или их пары), например, смазочные.
- В условиях морского климата с большим содержанием солей в воздухе (в зависимости от модели и вида антикоррозийной обработки наружного блока).
- В условиях присутствия вызывающих коррозию газов, например, сернистых.
- В условиях сильных колебаний напряжения в сети (на промышленных предприятиях).
- В автомобильном транспорте или на водном транспорте.
- В местах, где присутствуют сильные электромагнитные поля.
- В местах, где имеются горючие газы или материалы.
- В местах, где имеются пары кислот и щелочей, а также в других особых условиях.
- В местах, где в окружающем воздухе присутствует большое количество взвешенных механических частиц.
- В помещениях.

Установочные данные для наружных блоков:

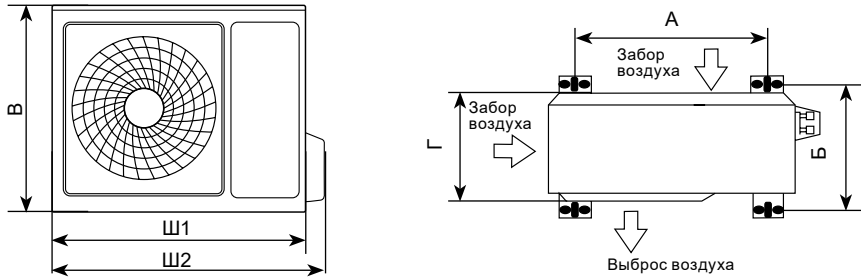


Размер Ш — без учета длины вентиля или крышки (см. картинку)

Модель	Размеры наружного блока Ш1(Ш2)×В×Г (мм)	Размер А (мм)	Размер Б (мм)
LAC-DR35HP.01	730(780)×545×285	540	280
LAC-DR55HP.01	800(860)×545×315	545	315
LAC-DR70HP.01	825(893)×655×310	540	335
LAC-DR105HP.01	970(1044)×805×395	675	409
LAC-DR140HP.01 LAC-DR165HP.01	940(1010)×1320×340	625	364

ПРИМЕЧАНИЕ Приведенные установочные размеры являются справочными и могут быть изменены без предварительного уведомления. Габаритные размеры вашего наружного блока приведены в разделе «Технические характеристики» данной инструкции.

Установка маслоподъемных петель

Установите маслоподъемную петлю (петли), если наружный блок находится выше внутреннего блока, и перепад высоты между внутренним и наружным блоком составляет более 5 м. Маслоподъемную петлю необходимо устанавливать через каждые 10 м.

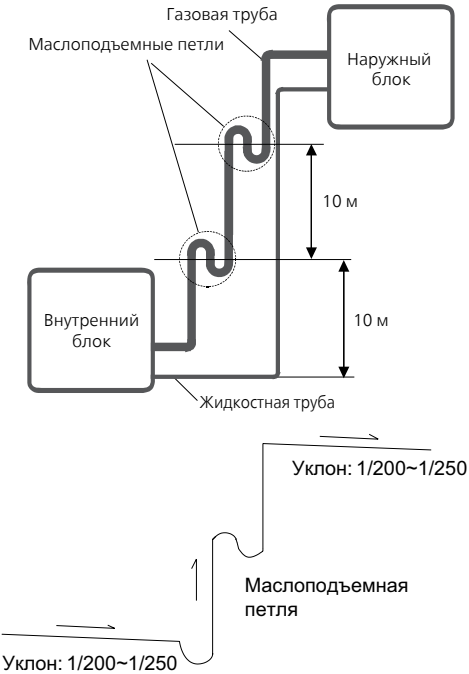

Примечание: данные схемы приведены только для ознакомления.

- При установке маслоподъемных петель, соблюдайте следующие требования:
- Маслоподъемная петля должна иметь минимально возможные размеры для сокращения объема собираемого масла;
 - Горизонтальные участки труб хладагента должны быть проложены с уклоном в сторону движения хладагента, чтобы улучшить процесс возврата масла в компрессор. Уклон должен быть не менее 1/200 или 1/250.
 - Маслоподъемные петли необходимо выполнять только на газовой трубе хладагента.

Таблица расчета длины трубопровода (эквивалентной) с учетом маслоподъемных петель и изгибов:

Для расчета эквивалентной длины трубопровода (с учетом эквивалента длины для изгибов и маслоподъемных петель) воспользуйтесь следующей таблицей:

Диаметр трубы (жидкость/газ), мм	Изгиб – L _и , м	Маслоподъемная петля – L _м , м
6,35	0,10	0,70
9,53	0,18	1,30
12,70	0,20	1,50
15,88	0,25	2,00
19,05	0,35	2,40
22,23	0,40	3,00

Эквивалентная общая длина трубы L_э = фактически длина трубы L_ф + кол-во изгибов (n_и) × экв. длину изгиба (L_и) + кол-во маслоподъемных петель (n_м) × экв. длину маслоподъемной петли (L_м)

Пример:
Блок с индексом 36
Фактически длина трубы L_ф = 20 м
Диаметр труб – 9,53 / 15,88
Кол-во изгибов n_и – 5 шт
Кол-во маслоподъемных петель n_м – 1 шт

Расчетная эквивалентная общая длина трубы:
L_э = L_ф + n_и × L_и + n_м × L_м = 20 + 5 × 0,25 + 1 × 2 = 23,25 м

Подключение электропитания и осуществление межблочных соединений


При подключении электропитания и межблочных соединений соблюдайте следующие требования:

- Оборудование должно иметь выделенную линию электропитания и отдельный автомат токовой защиты.
- Все контакты должны быть закреплены надёжно, резьбовые соединения должны быть затянуты. Протяните все резьбовые соединения, так как они могли ослабнуть от вибрации при транспортировке. Удалите все посторонние предметы и крепления, использовавшиеся при транспортировке.
- Электропитание соответствует спецификации данного оборудования.
- Мощность линии электропитания соответствует максимальной потребляемой мощности кондиционера.
- Убедитесь, что при пуске оборудования не происходит изменения параметров электросети более чем на 10 % от номинального рабочего напряжения, указанного в спецификации оборудования.
- Убедитесь, что сечение кабеля соответствует спецификации оборудования.
- В сырых и влажных помещениях всегда используйте УЗО.
- Убедитесь, что исключена возможность возникновения проблем с электропитанием, т.к. они могут повлечь частые срабатывания реле, что приведёт к выходу из строя контактов, а также к неправильному функционированию защиты от перегрузки.
- Предусмотрите возможность одновременного отключения от источника питания всех питающих проводов.
- Подключение электропитания и осуществление межблочных соединений должны выполняться квалифицированным персоналом.

Схемы межблочных соединений


Параметр/Индекс модели	35, 55	70	105	140, 165
Сторона подключения электропитания	Внутренний блок	Внутренний блок	Наружный блок	Наружный блок
Силовой кабель	3×2,5	3×2,5	5×1,5	5×2,5
Межблочный кабель	5×2,5+3×0,5	6×1,5+3×0,5	5×1,5	5×1,5

Модели с индексами 35, 55

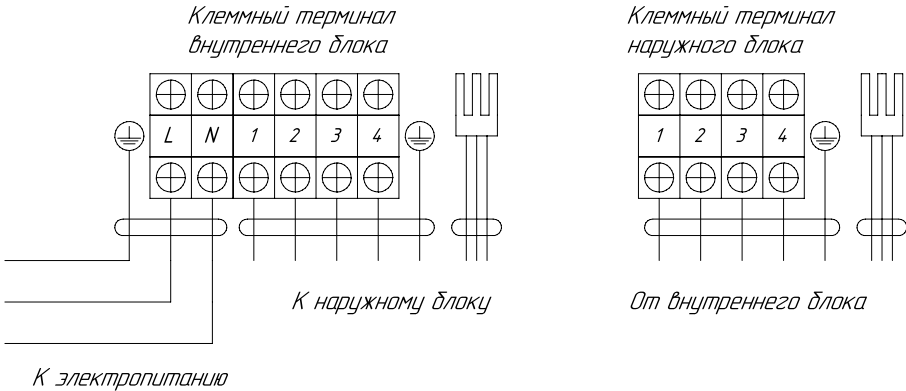


Клеммный терминал
наружного блока

Клеммный терминал
внутреннего блока

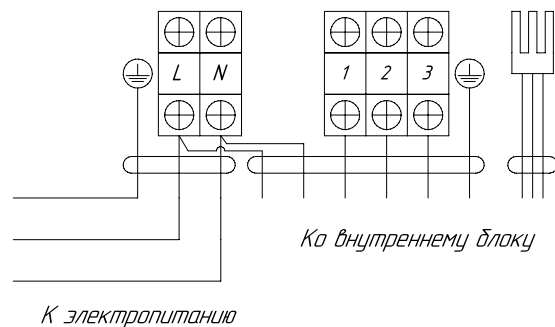


К внутреннему блоку

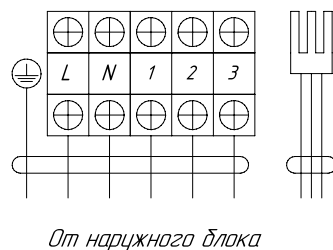


Модели с индексами 105, 140, 165

Клеммный терминал
наружного блока

Клеммный терминал
внутреннего блока

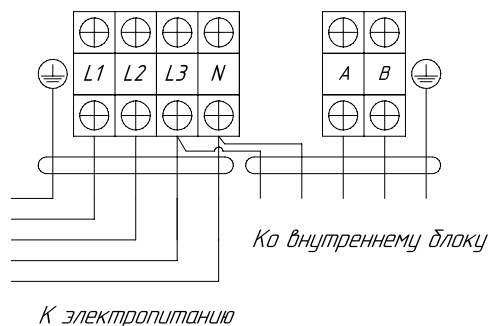

К внутреннему блоку

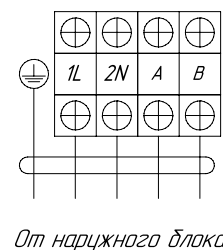

ВНИМАНИЕ!

Параметры рекомендуемых к применению межблочных и силовых кабелей вы можете посмотреть в разделе «Технические характеристики». Если на внутреннем и наружном блоке присутствуют отдельные кабели с собственными разъёмами, соедините их.




ПРИМЕЧАНИЕ

Данные схемы приведены только для справки. Если схема подключений на вашем блоке отличается, для осуществления подключения воспользуйтесь схемой электроподключений, приведенной на вашем кондиционере.


6 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ

ПАНЕЛЬ ИНДИКАЦИИ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

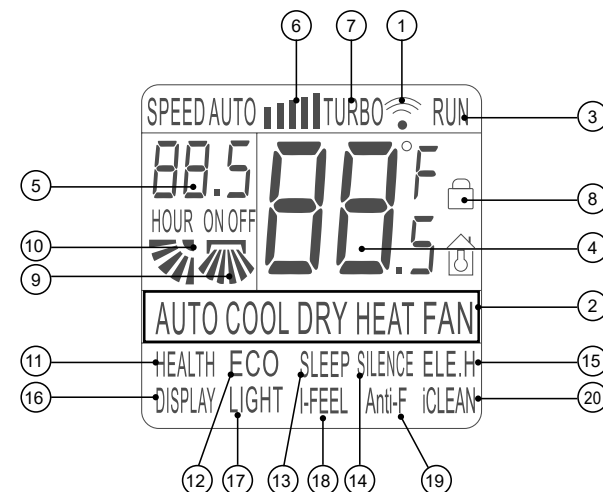

1. Данный индикатор появляется, когда пульт ДУ передаёт команду на внутренний блок кондиционера
2. Индикатор режимов работы
3. Индикатор состояния включен/выключен «**RUN**». Индикатор показывает, включен или выключен кондиционер с пульта ДУ
4. Цифровой индикатор установленной температуры. Показывает заданную пользователем температуру (во всех режимах, кроме вентиляции «**FAN**»). Значение может быть от +16 до +32 °C. При отображении комнатной температуры дополнительно отображается индикатор «**ROOM**»
5. Цифровой индикатор установки таймера «**ON/OFF**». Показывает значения от 0,5 до 24 в режиме таймера
6. Индикатор скорости вентилятора внутреннего блока
7. Индикатор включенного режима «**TURBO**»
8. Индикатор активации функции «**Защита от детей**»
9. Индикатор автоматической работы вертикальных жалюзи (внутренних)
10. Индикатор автоматической работы горизонтальных жалюзи (внешних)
11. Индикатор работы функции ионизации «**HEALTH**»*
12. Индикатор экономичного режима работы «**ECO**»*
13. Индикатор включенного режима «**SMART SLEEP**». **Примечание:** режим «**SMART SLEEP**» недоступен в режимах «**FAN**» и «**AUTO**»
14. Индикация тихого режима работы вентилятора «**SILENCE**»*
15. Индикатор работы интенсивного режима нагрева «**ELE.H**»*
16. Индикатор работы подсветки дисплея
17. Индикатор активации функции «**LIGHT**»*
18. Индикатор работы функции «**SMART FEEL**»
19. Индикатор работы режима самоочистки «**Anti-F**»
20. Индикатор работы режима самоочистки «**SMART ICE CLEAN**»*

* В данной серии не используется.

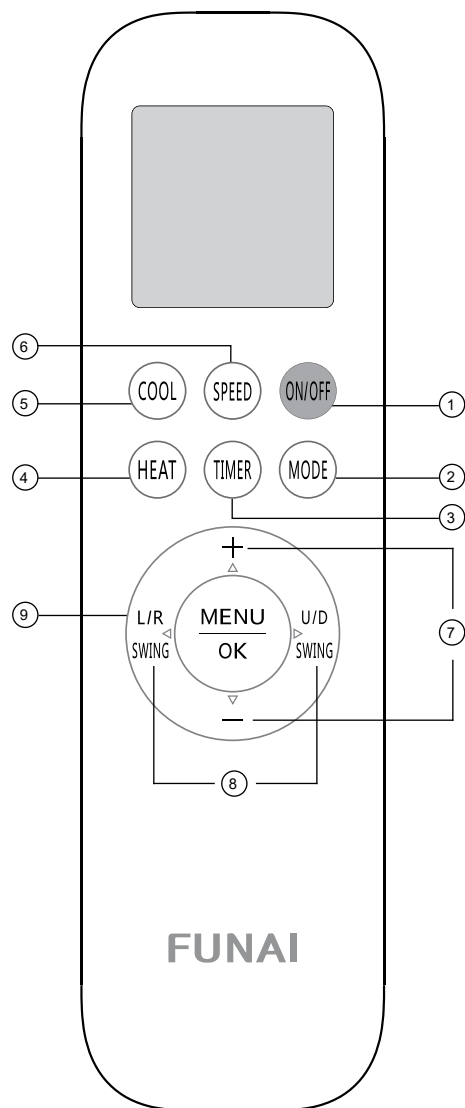


1. Кнопка ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ (ON/OFF)

- Нажмите эту кнопку, чтобы включить/выключить устройство.
- Нажмите кнопку «ON/OFF», чтобы сбросить существующие настройки таймера и режима сна.

2. Кнопка РЕЖИМ (MODE)

Нажмите на эту кнопку для выбора нужного режима работы: АВТО-ОХЛАЖДЕНИЕ-ОСУШЕНИЕ-НАГРЕВ-ВЕНТИЛЯЦИЯ



РЕЖИМ РАБОТЫ «АВТО»

- Нажмите кнопку «MODE», выберите автоматический режим «АВТО».
- Нажмите кнопку «SPEED» для выбора скорости вращения вентилятора «Низкая — Средняя — Высокая — ТУРБО — Автоматическая».

Примечание: в режиме «АВТО» температура не регулируется.

РЕЖИМ РАБОТЫ «ОХЛАЖДЕНИЕ» (COOL)

- Нажмите кнопку «MODE», выберите режим «COOL».
- Кнопками **+** или **-** установите желаемый диапазон температур от +16 до +32 °C, цифры на дисплее меняются при нажатии кнопок.
- Нажмите кнопку «SPEED» для выбора скорости вращения вентилятора «Низкая — Средняя — Высокая — ТУРБО — Автоматическая».

РЕЖИМ РАБОТЫ «НАГРЕВ» (HEAT)

- Нажмите кнопку «MODE», выберите режим «HEAT».
- Кнопками **+** или **-** установите желаемый диапазон температур от +16 до +32 °C, цифры на дисплее меняются при нажатии кнопок.
- Нажмите кнопку «SPEED» для выбора скорости вращения вентилятора «Низкая — Средняя — Высокая — ТУРБО — Автоматическая».

РЕЖИМ РАБОТЫ «ОСУШЕНИЕ» (DRY)

- Нажмите кнопку «MODE», выберите режим работы осушение «DRY».
- Кнопками **+** или **-** установите желаемый диапазон температур от +16 до +32 °C, цифры на дисплее меняются при нажатии кнопок.

Примечание: в режиме «DRY» скорость вращения вентилятора не регулируется.

РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИИ (FAN)

- Нажмите кнопку «MODE», выберите режим вентиляции «FAN».
- Нажмите кнопку «SPEED» для выбора скорости вращения вентилятора «Низкая — Средняя — Высокая — ТУРБО — Автоматическая».

Примечание: в режиме «FAN» температура не регулируется.

3. Кнопка TIMER

- Нажмите кнопку «TIMER» один раз, на дисплее начнёт мигать индикатор «ON/OFF». Кнопками **+** или **-** установите желаемое время, в течение которого устройство будет включено/выключено, интервал установки 0,5 часа, диапазон от 0,5 до 24 часов.
- Нажмите кнопку «TIMER» снова для подтверждения установки, индикация «ON/OFF» перестанет мигать.
- Если кнопка таймера не нажата дольше 10 секунд после начала мигания «ON/OFF», установка таймера будет завершена.
- Повторное нажатие кнопки «TIMER» отменит установку.
- Установка таймера включения возможна только когда устройство выключено.

4. Кнопка НАГРЕВ (HEAT)

Для активации режима нажмите кнопку «HEAT».

5. Кнопка ОХЛАЖДЕНИЕ (COOL)

Для активации режима нажмите кнопку «COOL».

6. Кнопка SPEED (изменение скорости вращения вентилятора)

Нажмите кнопку «SPEED» для выбора скорости вращения вентилятора «Низкая — Средняя — Высокая — ТУРБО — Автоматическая».

Примечание: автоматическая скорость, а также изменение скорости вращения вентилятора недоступны в режиме осушения.

7. Кнопки **+** или **-**

Кнопками **+** или **-** установите желаемый диапазон температур от +16 до +32 °C, цифры на дисплее меняются при нажатии кнопок.

8. Кнопки «L/R SWING»* и «U/D SWING»

- Нажмите кнопку «L/R SWING» для того, чтобы активировать качание вертикальных жалюзи.*
- Нажмите кнопку «U/D SWING» для того, чтобы активировать качание горизонтальных жалюзи. Повторное нажатие зафиксировывает положение горизонтальных жалюзи.

Примечание: при длительном удержании (3 сек.) кнопки «U/D SWING» пульт переходит от функции активации качания горизонтальных жалюзи к функции позиционной настройки положения горизонтальных жалюзи (5 положений + функция качания). Для отмены этой функции, удерживайте кнопку «U/D SWING» в течение 3 секунд.

9. Кнопки MENU и OK

Нажмите кнопку «MENU» для входа в режим выбора функций (SMART FEEL /HEALTH*/ ECO*/ SMART SLEEP /SILENCE*/DISPLAY/LIGHT*/ ANTI-F/ SMART CLEAN). Затем нажмите «U/D SWING», «L/R SWING», чтобы выбрать функцию, которую вы хотите.

После выбора нужной функции нажмите кнопку «OK» для подтверждения этой функции.

Для отключения функции повторно выберите её и нажмите кнопку «OK».

Примечание: некоторые функции (например, ANTI-F и SMART CLEAN) активируются только когда устройство выключено.

* В данной серии не используется.

ФУНКЦИИ ПУЛЬТА ДУ

Функция «SMART CLEAN»

Данная функция предотвращает образование плесени и грибков на теплообменнике внутреннего блока. После выключения кондиционера с пульта ДУ, внутренний блок кондиционера будет автоматически продолжать работать в режиме вентиляции в течение 3 минут, просушивая теплообменник.

Примечание: функция «SMART CLEAN» запускается только после работы кондиционера в режиме охлаждения или осушения. Во время работы кондиционера в режиме «SMART CLEAN» не рекомендуется производить его перезапуск до окончания работы. Функция «SMART CLEAN» активируется выбором иконки Anti-F на дисплее пульта ДУ.

Функция «HEALTH»*

Данная функция позволяет включить или выключить встроенный ионизатор воздуха.

Режим «ECO»*

Данный режим позволяет включить или выключить режим энергосбережения кондиционера.

Режим «SMART SLEEP»

Данный режим позволяет запустить режим комфортного сна. В этом режиме кондиционер отключает дисплей внутреннего блока, а также автоматически изменяет температурную уставку в соответствии с предварительно заданным шаблоном.

В режиме охлаждения — повышает температурную уставку на 1 градус через 1 час после включения, и еще на 1 градус через 2 часа после включения. В дальнейшем температурная уставка остается неизменной. Кондиционер прекратит работу в режиме комфортного сна через 10 часов после его запуска, и вернется к обычному режиму работы.

В режиме нагрева — понижает температурную уставку на 1 градус через 1 час после включения, и еще на 1 градус через 2 часа после включения. В дальнейшем температурная уставка остается неизменной. Кондиционер прекратит работу в режиме комфортного сна через 10 часов после его запуска, и вернется к обычному режиму работы.

Примечание: кондиционер не регулирует скорость вращения вентилятора в режиме «SLEEP» — при необходимости настройте скорость вращения самостоятельно.

Режим «SILENCE»*

Данный режим позволяет запустить тихий режим работы кондиционера. В этом режиме кондиционер будет работать с минимальной скоростью вращения вентилятора внутреннего блока и компрессора. Нажатие на кнопку «SPEED» отключает режим «SILENCE».

Функция «DISPLAY»

Данная функция позволяет включить/отключить дисплей внутреннего блока кондиционера.

Функция «LIGHT»*

Данная функция позволяет включить отслеживание уровня освещенности в помещении для автоматического включения/отключения дисплея внутреннего блока кондиционера.

Функция «SMART FEEL»

Данная функция позволяет включить отслеживание уровня комнатной температуры с помощью термодатчика в пульте дистанционного управления. Использование данной функции позволяет обеспечить максимально комфортные температурные условия места нахождения пользователя (пульта управления).

Примечание:

- Для работы данной функции требуется периодическая отправка информации с пульта дистанционного управления на внутренний блок кондиционера. Убедитесь, что пульт и внутренний блок кондиционера находятся в прямой видимости, на расстоянии не более 8 м.
- Не закрывайте воздухообменное отверстие на задней части пульта ДУ при работе данной функции, иначе точность контроля температуры в помещении может быть снижена.
- При работе данной функции, на пульте ДУ отображается текущая комнатная температура.

Функция «ELE.H»*

Данная функция позволяет включить или выключить дополнительный электрический подогреватель, если он установлен в кондиционере.

Примечание: функция «ELE.H» автоматически активируется при переключении кондиционера в режим нагрева.

Функция блокировки (защиты от детей)

Нажмите одновременно на кнопки «HEAT» и «MODE», удерживайте 3 секунды, чтобы активировать/деактивировать блокировку кнопок пульта ДУ. При блокировке на дисплее пульта будет отображаться соответствующая иконка.

Переключение шкалы Цельсия/Фаренгейта

Для установки шкалы измерения по Цельсию/Фаренгейту одновременно нажмите кнопки «COOL» и «HEAT» в течение 3 секунд.

ВСТРОЕННЫЕ ФУНКЦИИ КОНДИЦИОНЕРОВ

Функция теплого пуска

(защита от обдува холодным воздухом)

Кондиционеры данной серии оснащены функцией теплого пуска, которая предотвращает запуск вентилятора внутреннего блока на средней или высокой скорости до момента прогрева теплообменника внутреннего блока. Если вы выбрали высокую или среднюю скорость, вентилятор будет вращаться с низкой скоростью до момента прогрева теплообменника.

Функция температурной компенсации

(защита от простуды)

Кондиционеры данной серии оснащены функцией температурной компенсации, которая позволяет учесть температурное расслоение воздуха по высоте помещения и точно поддерживать температуру именно в месте расположения пользователя.

Функция автоматического перезапуска

Кондиционеры данной серии оснащены функцией автоматического перезапуска в случае внезапного отключения электропитания. После возобновления подачи электропитания, кондиционер продолжит работу, сохранив настройки режима, температуры, скорости вращения вентилятора.

Функция запоминания положения жалюзи

Кондиционеры данной серии оснащены функцией запоминания положения жалюзи. После выключения и повторного включения кондиционера, жалюзи будут выставлены в ранее заданное пользователем положение.

Функция «SMART Defrost» (умное оттаивание)

Кондиционеры данной серии оснащены функцией умного оттаивания и не используют дополнительный датчик температуры на наружном блоке. Если в режиме нагрева происходит замораживание теплообменника наружного блока, то автоматически запускается режим оттаивания (приблизительно на 5–10 минут).

Функция самодиагностики

Микроконтроллер кондиционера в постоянном режиме отслеживает возникновение нештатных режимов работы или неисправностей узлов и автоматически останавливает систему, защищая её от поломки. В это время на дисплее внутреннего блока отобразится код ошибки или аварии.

Антикоррозийное покрытие

Кондиционеры данной серии имеют специальное покрытие BLUE Fin, которое увеличивает эффективность теплообмена, а также продлевает срок службы кондиционера.

Wi-Fi Ready (опция)

Кондиционеры данной серии могут дооснащаться модулем Wi-Fi для быстрого и удобного управления из любой точки мира.

Шумоизоляция компрессора

Кондиционеры данной серии оснащены шумоизоляцией компрессора наружного блока, благодаря чему удалось значительно снизить уровень шума.

* В данной серии не используется.

ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ RW-02 (ОПЦИЯ)

Технические характеристики

Маркировка проводного пульта управления	RW-02
Напряжение питания	12В DC
Максимальная длина линии связи от ВБ до пульта / суммарная	40 м / 1000 м
Условия эксплуатации	0-50 °С, 20-90% относительной влажности
Размеры	120×120×20 мм
Диапазон выставляемых температур	16 °С – 32 °С
Ввод информации	Touch-style кнопки
Тип экрана	ЖК-экран с подсветкой


Панель индикации проводного пульта управления

	Охлаждение		Скорость вентилятора		Напоминание об очистке фильтра
	Нагрев		Положение жалюзи		Лимит энергопотребления
	Осушение		Функция SMART SLEEP		Таймер
	Вентиляция		Функция Anti-F		Wi-Fi
	Теплый пол*		Функция SMART CLEAN		Функция блокировки
	Авто		Функция ECO		Индикатор ошибки

Проводной пульт управления

- 1. Кнопка ON/OFF
- 2. Кнопка MODE
- 3. Кнопки ^ и v
- 4. Кнопка FAN / <
- 5. Кнопка SWING / >
- 6. Кнопка MENU / OK
- 7. Кнопка BACK
- 8. Индикатор работы
- 9. Экран пульта

Примечание: проводной пульт управления оснащен touch-style кнопками. Для управления коснитесь центра кнопки.

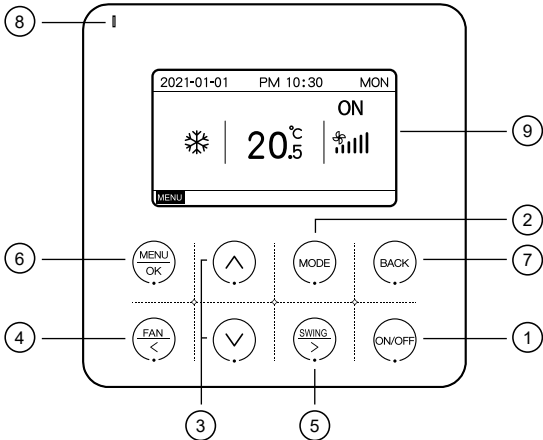

* Не активно в данной серии

Функции проводного пульта управления:

1. Кнопка ON/OFF (ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ)

Нажмите эту кнопку, чтобы включить/выключить устройство.

2. КНОПКА MODE (РЕЖИМ)

Нажмите на эту кнопку для выбора нужного режима работы:
АВТО – ОХЛАЖДЕНИЕ – ОСУШЕНИЕ – ВЕНТИЛЯЦИЯ – НАГРЕВ – ТЕПЛЫЙ ПОЛ* – АВТО



Примечание:

- Уставка по умолчанию для всех режимов составляет 24 °С;
- В режиме ВЕНТИЛЯЦИЯ управление температурой и скоростью вентилятора недоступно.

3. Кнопки ^ и v (НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ)

Кнопками ^ и v установите желаемый диапазон температур от +16 до +32 °С с шагом 1 °С (или 0,5 °С, см. раздел 6.3.5), цифры на дисплее меняются при нажатии кнопок.

4. Кнопка FAN / < (СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА / <)

Когда кондиционер работает, нажмите эту кнопку для изменения скорости вращения вентилятора внутреннего блока: АВТО – НИЗКАЯ – СРЕДНЯЯ – ВЫСОКАЯ – ТУРБО – АВТО

Примечание:

- Количество доступных для включения скоростей зависит от модели вашего кондиционера;
- В режиме ОСУШЕНИЯ доступна только НИЗКАЯ скорость;
- В режиме ВЕНТИЛЯЦИЯ скорость АВТО недоступна.

5. Кнопка SWING / > (ПОЛОЖЕНИЕ ЖАЛЮЗИ / >)


Когда кондиционер работает, нажмите эту кнопку для изменения положения жалюзи, чтобы включить покачивание горизонтальных жалюзи (вверх-вниз). На дисплее отобразится иконка

Для остановки покачивания жалюзи, еще раз нажмите эту кнопку. Иконка пропадет с экрана.

6. Кнопка MENU/OK (МЕНЮ ФУНКЦИЙ / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ)

Находясь на начальном экране, нажмите эту кнопку для входа в меню настройки и выбора функций.

Для переключения между подменю используйте кнопки ^ и v.

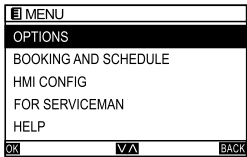


6.1 Функции

6.1.1 Функция SLEEP MODE (КОМФОРТНЫЙ СОН)

С помощью кнопок ^ и v выберите раздел **OPTIONS**, и нажмите кнопку **MENU/OK**.

С помощью кнопок ^ и v выберите функцию **SLEEP MODE**.

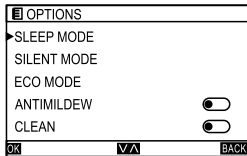

* Режим «ТЕПЛЫЙ ПОЛ» недоступен в данной серии

Для включения функции **SLEEP MODE** выберите строку **STATE** и кнопками < и > передвиньте ползунок в правую сторону.

Для включения АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ/ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭКРАНА в режиме комфортного сна выберите строку **LIGHT AUTO** и кнопками < и > передвиньте ползунок в правую сторону.

Для включения ТАЙМЕРА РЕЖИМА КОМФОРТНОГО СНА выберите строку **TIMER** и кнопками < и > передвиньте ползунок в правую сторону.

Для настройки ВРЕМЕНИ ВКЛЮЧЕНИЯ режима комфортного сна выберите строку **START AT** и нажмите кнопку MENU/OK для начала настройки времени включения. Кнопками < и > выберите значения часа и минуты, и нажмите кнопку $\wedge$ или $\vee$ для включения таймера.

6.1.2 Функция SILENT MODE (ТИХИЙ РЕЖИМ)

Находясь в подменю **OPTIONS**, кнопками $\wedge$ и $\vee$ выберите функцию **SILENT MODE**.

Для включения функции **SILENT MODE** выберите строку **STATE** и кнопками < и > передвиньте ползунок в правую сторону.

Для включения ТАЙМЕРА ТИХОГО РЕЖИМА, выберите строку **TIMER** и кнопками < и > передвиньте ползунок в правую сторону.

Для настройки ВРЕМЕНИ ВКЛЮЧЕНИЯ тихого режима выберите строку **START AT** и нажмите кнопку MENU/OK для начала настройки времени включения. Кнопками < и > выберите значения часа и минуты и нажмите кнопку $\wedge$ или $\vee$ для включения таймера.

Аналогично настройте ВРЕМЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ тихого режима с помощью строки **END AT**.

6.1.3 Функция ECO (ЭКОНОМНЫЙ РЕЖИМ)*









Находясь в подменю **OPTIONS**, кнопками $\wedge$ и $\vee$ выберите функцию **ECO**.

Для включения функции **ECO** выберите строку **STATE** и кнопками < и > передвиньте ползунок в правую сторону.

Для включения ТАЙМЕРА ЭКОНОМИЧНОГО РЕЖИМА выберите строку **TIMER** и кнопками < и > передвиньте ползунок в правую сторону.

Для настройки ВРЕМЕНИ ВКЛЮЧЕНИЯ экономичного режима выберите строку **START AT** и нажмите кнопку MENU/OK для начала настройки времени включения. Кнопками < и > выберите значения часа и минуты и нажмите кнопку $\wedge$ или $\vee$ для включения таймера.


Аналогично настройте ВРЕМЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ экономичного режима с помощью строки **END AT**.

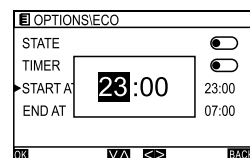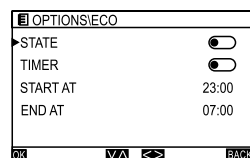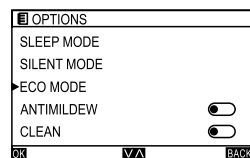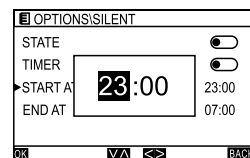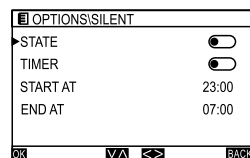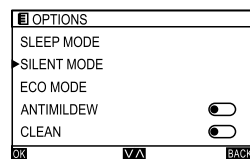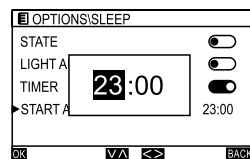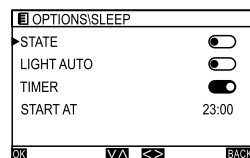

6.1.4 Функция ANTI-F (ANTIMILDEW, АНТИ-ПЛЕСЕНЬ)

Находясь в подменю **OPTIONS**, кнопками $\wedge$ и $\vee$ выберите функцию **ANTI-F**.


Для ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ режима анти-плесень используйте кнопки < и > передвиньте ползунок в левую/правую сторону.

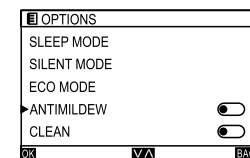

6.1.5 Функция CLEAN (САМООЧИСТКА)

Находясь в подменю **OPTIONS**, кнопками $\wedge$ и $\vee$ выберите функцию **CLEAN**.


Для ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ режима самоочистки используйте кнопки < и > передвиньте ползунок в левую/правую сторону.

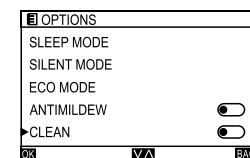

6.1.6 Функция AUTO RELOAD (АВТОПЕРЕЗАПУСК)

Находясь в подменю **OPTIONS**, кнопками $\wedge$ и $\vee$ выберите функцию **AUTO RELOAD**.

Для ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ режима автоперезапуска используйте кнопки < и > передвиньте ползунок в левую/правую сторону.

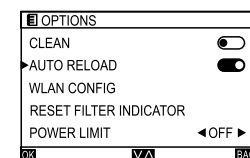



6.1.7 Функция WLAN CONFIG (СБРОС Wi-Fi)

Находясь в подменю **OPTIONS**, кнопками $\wedge$ и $\vee$ выберите функцию **WLAN CONFIG**.

Для СБРОСА НАСТРОЕК Wi-Fi нажмите кнопку MENU/OK и с помощью кнопок $\wedge$ или $\vee$ выберите пункт YES/NO (ДА/НЕТ) и нажмите MENU/OK.

Если Wi-Fi не подключен к внутреннему блоку кондиционера, то на экране проводного пульта управления появится соответствующее предупреждение.

Если Wi-Fi модуль подключен успешно, на начальном экране проводного пульта управления появится иконка Wi-Fi .

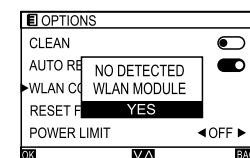
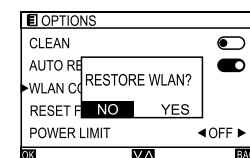


6.1.8 Функция RESET FILTER INDICATOR (СБРОС НАПОМИНАНИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОЧИСТКИ ФИЛЬТРА)

Когда на дисплее проводного пульта управления появляется иконка Filter , это означает, что необходимо провести очистку противопылевого фильтра. Проведите очистку противопылевого фильтра, а затем сбросьте напоминание по инструкции ниже:

Находясь в подменю **OPTIONS**, кнопками $\wedge$ и $\vee$ выберите функцию **RESET FILTER INDICATOR**.

Когда иконка Filter исчезнет с дисплея проводного пульта управления, выберите функцию **RESET FILTER INDICATOR** для сброса таймера.

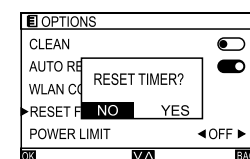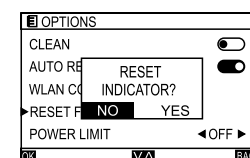


* В данной серии не используется

6.1.9 Функция POWER LIMIT (ОГРАНИЧЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ)

Находясь в подменю **OPTIONS**, кнопками $\wedge$ и $\vee$ выберите функцию **POWER LIMIT**.

Для настройки уровня максимального допустимого энергопотребления воспользуйтесь кнопками $<$ или $>$:
ОТКЛ–30%–40%–50%–60%–70%–80%–90%–100%–ОТКЛ.

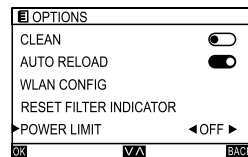

6.2 Работа по расписанию и иные настройки

6.2.1 Настройка уставки температуры в течение дня

Если вы хотите настроить работу кондиционера в течение дня с различной температурой, воспользуйтесь этим разделом.




Находясь на начальном экране, нажмите кнопку **MENU/OK** для входа в меню настройки и выбора функций.

С помощью кнопок $\wedge$ или $\vee$, выберите подменю **BOOKING AND SCHEDULE** (РАБОТА ПО РАСПИСАНИЮ И ИНЫЕ НАСТРОЙКИ) и нажмите кнопку **MENU/OK**.

Находясь в подменю **BOOKING AND SCHEDULE**, с помощью кнопок $\wedge$ или $\vee$ выберите пункт **TEMP BOOKING** (Настройка уставки температуры в течение дня) и нажмите кнопку **MENU/OK**.

Находясь в подменю **TEMP BOOKING**, выберите пункт **COOL MODE** (РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ) или **HEAT MODE** (РЕЖИМ НАГРЕВА) и нажмите кнопку **MENU/OK** для настройки уставки температуры в этих режимах в течение дня.

Для настройки времени начала работы в желаемом режиме с желаемой температурой используйте кнопки $<$ или $>$.

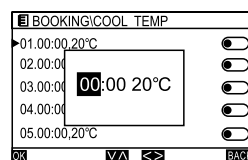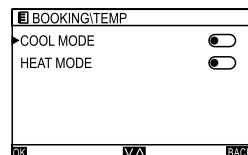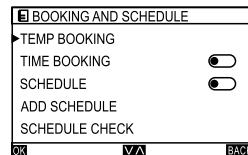




6.2.2 Настройка однократной работы с заданными параметрами

Если вы хотите отложенно запустить работу кондиционера в течение определенного промежутка и с определенными параметрами, воспользуйтесь этим разделом.

Находясь в подменю **BOOKING AND SCHEDULE**, с помощью кнопок $\wedge$ или $\vee$ выберите пункт **TIME BOOKING** и нажмите кнопку **MENU/OK**.


Находясь в подменю **TIME BOOKING**, выберите любой из пунктов (алгоритмов работы) в зависимости от необходимой продолжительности работы, и нажмите кнопку **MENU/OK** для входа в меню **SET** (редактирования расписания работы). Для переключения между пунктами, используйте кнопки $\wedge$ или $\vee$.

На странице **SET** (редактирования расписания работы алгоритмов работы), выберите пункт **START AT** (НАЧАТЬ В), чтобы начать выбор времени начала работы по выбранному алгоритму. Для выбора времени используйте $<$ или $>$, для подтверждения выбора используйте кнопки $\wedge$ или $\vee$.

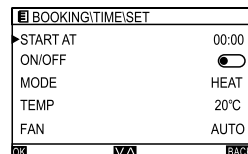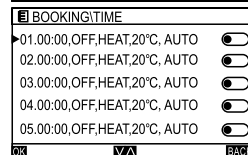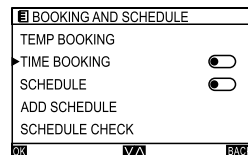

Настройте различные параметры работы по выбранному алгоритму (для переключения между параметрами используйте кнопки $\wedge$ или $\vee$):

- В пункте **ON/OFF** — с помощью кнопок $<$ и $>$ выберите, будет ли блок находиться в режиме ВКЛ/ВЫКЛ;
- В пункте **MODE** — с помощью кнопок $<$ и $>$ выберите режим работы блока;
- В пункте **TEMP** — с помощью кнопок $<$ и $>$ выберите температурную уставку, с которой будет работать блок;
- В пункте **FAN** — с помощью кнопок $<$ и $>$ выберите скорость вентилятора, с которой будет работать блок;
- В пункте **SWING** — с помощью кнопок $<$ и $>$ выберите, будет ли работать покачивание жалюзи внутреннего блока.


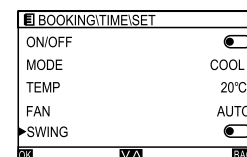


6.2.3 Настройка работы по расписанию


Если вы хотите настроить работу кондиционера по расписанию, воспользуйтесь этим разделом.

Находясь в подменю **BOOKING AND SCHEDULE**, с помощью кнопок $\wedge$ или $\vee$ выберите пункт **SCHEDULE** (Настройка работы по расписанию).


Находясь в подменю **SCHEDULE**, выберите любой из пунктов (алгоритмов работы) и нажмите кнопку **MENU/OK** для входа в меню **LIST** (настройка алгоритма). Для переключения между пунктами используйте кнопки $\wedge$ или $\vee$.

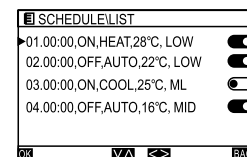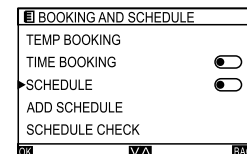

Находясь в подменю **LIST**, выберите любой из пунктов и нажмите кнопку **MENU/OK** для входа в меню редактирования настроек.

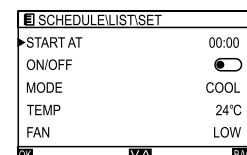


Для редактирования времени начала работы по выбранному алгоритму, выберите пункт **START AT** (НАЧАТЬ В) и нажмите кнопку **MENU/OK**. Для выбора времени, используйте $<$ или $>$, для подтверждения выбора используйте кнопки $\wedge$ или $\vee$.

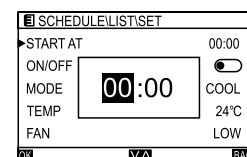

Настройте различные параметры работы по выбранному алгоритму (для переключения между параметрами используйте кнопки $\wedge$ или $\vee$):

- В пункте **ON/OFF** — с помощью кнопок $<$ и $>$ выберите, будет ли блок находиться в режиме ВКЛ/ВЫКЛ;
- В пункте **MODE** — с помощью кнопок $<$ и $>$ выберите режим работы блока;
- В пункте **TEMP** — с помощью кнопок $<$ и $>$ выберите температурную уставку, с которой будет работать блок;
- В пункте **FAN** — с помощью кнопок $<$ и $>$ выберите скорость вентилятора, с которой будет работать блок;
- В пункте **SWING** — с помощью кнопок $<$ и $>$ выберите, будет ли работать покачивание жалюзи внутреннего блока.

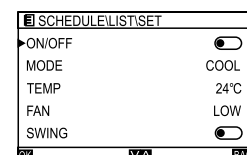

Для редактирования дней недели (в которые будет осуществляться работа по выбранному алгоритму), выберите пункт **WEEK** и нажмите кнопку **MENU/OK**

Значок ☒ означает, что кондиционер будет работать по выбранному алгоритму в этот день.

Для удаления созданного алгоритма выберите пункт **DELETE**, и с помощью кнопок **<** и **>** и **MENU/OK** подтвердите удаление.

6.2.4 Создание алгоритма работы по расписанию

Находясь в подменю **BOOKING AND SCHEDULE**, с помощью кнопок **^** или **v** выберите пункт **ADD SCHEDULE** (создание алгоритма работы по расписанию).

Способ создания алгоритма работы по расписанию аналогичен разделу 6.2.3 Настройка работы по расписанию.

Когда настройка алгоритма завершена, выберите пункт **SAVE** (Сохранить) и нажмите кнопку **MENU/OK** и выберите пункт **YES** (Да) для подтверждения.

6.2.5 Проверка работы по расписанию

Находясь в подменю **BOOKING AND SCHEDULE**, с помощью кнопок **^** или **v** выберите пункт **SCHEDULE CHECK** (проверка работы по расписанию).









Находясь в подменю **SCHEDULE CHECK**, выберите любой из пунктов и включите/выключите работу по таймеру с помощью кнопок **<** или **>**.

Текущий день расписания отображается в заголовке экрана, а в основной области экрана отображаются все активированные алгоритмы работы по расписанию.

6.2.6 Исключительный алгоритм работы по расписанию

Если для какого-то периода времени необходимо использовать исключительный алгоритм работы, для его настройки воспользуйтесь этим разделом.

Находясь в подменю **BOOKING AND SCHEDULE**, с помощью кнопок **^** или **v** выберите пункт **EXCEPTIONAL SCHEDULE** (исключительный алгоритм работы по расписанию).

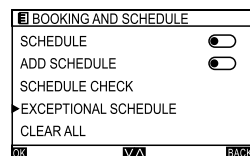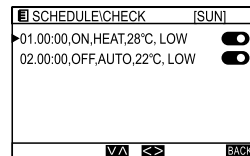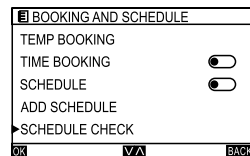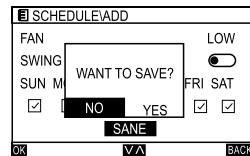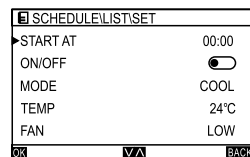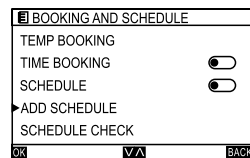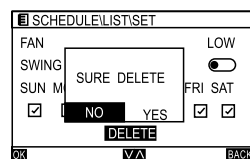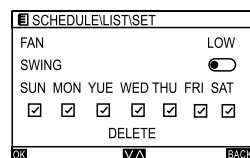

Находясь в подменю **EXCEPTIONAL SCHEDULE**, с помощью кнопок **^** или **v** выберите пункт **STATE** (Статус) и включите или отключите исключения с помощью кнопок **<** или **>**.

Находясь в подменю **EXCEPTIONAL SCHEDULE**, с помощью кнопок **^** или **v** выберите пункт **START AT** (Начать в) и нажмите кнопку **MENU/OK** для выбора времени активации исключительного алгоритма работы.

Находясь в подменю **EXCEPTIONAL SCHEDULE**, с помощью кнопок **^** или **v** выберите пункт **END AT** (Окончить в) и нажмите кнопку **MENU/OK** для выбора времени окончания работы исключительного алгоритма работы.

С помощью кнопок **<** или **>** выберите год/месяц/день и нажмите кнопку **^** или **v** для подтверждения. Способ настройки исключительного алгоритма работы аналогичен настройке обычного алгоритма работы по расписанию.

6.2.7 Очистка расписания

Находясь в подменю **BOOKING AND SCHEDULE**, с помощью кнопок **^** или **v** выберите пункт **CLEAR ALL** (очистка расписания), нажмите **MENU/OK**, выберите пункт **YES** (Да) и еще раз нажмите **MENU/OK**. Это позволит очистить все настройки работы по расписанию.

6.3 Настройка дополнительных параметров

6.3.1 Настройка часов

Находясь на начальном экране, нажмите кнопку **MENU/OK** для входа в меню настройки и выбора функций. Выберите пункт **HMI CONFIG** (Дополнительные параметры) и нажмите кнопку **MENU/OK** для входа в режим редактирования дополнительных параметров.









Находясь в подменю **HMI CONFIG**, с помощью кнопок **^** или **v** выберите пункт **CLOCK** (Часы), нажмите **MENU/OK** для настройки текущего времени.

С помощью кнопок **<** или **>** настройте текущее время и нажмите кнопку **^** или **v** для подтверждения.

После окончания настройки часов (текущего времени), нажмите кнопку **MENU/OK** и выберите пункт **Yes** (Да) для подтверждения.

6.3.2 Настройка даты

Находясь в подменю **HMI CONFIG**, с помощью кнопок **^** или **v** выберите пункт **DATE** (Дата), нажмите **MENU/OK** для настройки текущего времени.

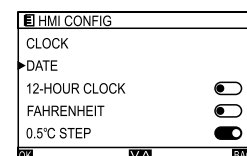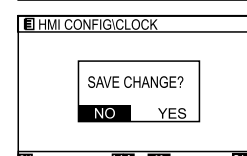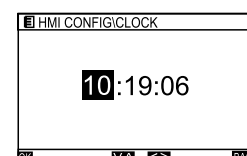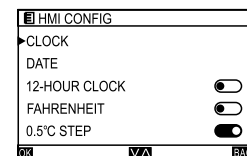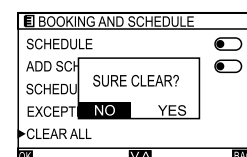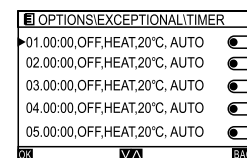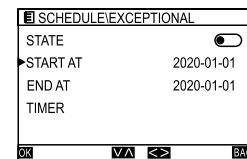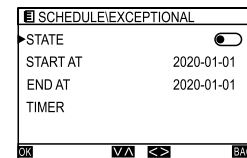

С помощью кнопок < или > настройте текущую дату и нажмите кнопку $\wedge$ или $\vee$ для подтверждения.

После окончания настройки текущей даты, нажмите кнопку **MENU/OK** и выберите пункт Yes (Да) для подтверждения.

6.3.3 12-часовой формат отображения времени

Находясь в подменю **HMI CONFIG**, с помощью кнопок $\wedge$ или $\vee$ выберите пункт **12-HOUR CLOCK** (12-часовой формат) и с помощью кнопок < или > включите отображение времени в 12-часовом формате.

6.3.4 Формат отображения температуры (Цельсий/Фаренгейт)

Находясь в подменю **HMI CONFIG**, с помощью кнопок $\wedge$ или $\vee$ выберите пункт **FAHRENHEIT** (градусы Фаренгейта) и с помощью кнопок < или > включите отображение температуры в градусах Фаренгейта (по умолчанию температура отображается в градусах Цельсия).

6.3.5 Шаг регулировки температуры 0,5°C

Находясь в подменю **HMI CONFIG**, с помощью кнопок $\wedge$ или $\vee$ выберите пункт **0,5°C STEP** (шаг регулировки температуры 0,5°C) и с помощью кнопок < или > включите шаг регулировки температуры 0,5°C.

6.3.6 Подсветка экрана пульта









Находясь в подменю **HMI CONFIG**, с помощью кнопок $\wedge$ или $\vee$ выберите пункт **KEEP LIGHT** (подсветка) и с помощью кнопок < или > включите или отключите подсветку экрана.

6.3.7 Звуковые сигналы

Находясь в подменю **HMI CONFIG**, с помощью кнопок $\wedge$ или $\vee$ выберите пункт **BUZZER** (звуковые сигналы) и с помощью кнопок < или > включите или отключите звуковые сигналы.


6.3.8 Блокировка кнопок (защита от детей)

Находясь в подменю **HMI CONFIG**, с помощью кнопок $\wedge$ или $\vee$ выберите пункт **CHILD LOCK** (блокировка кнопок пульта) и с помощью кнопок < или > включите или отключите блокировку кнопок пульта.

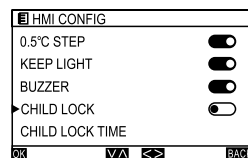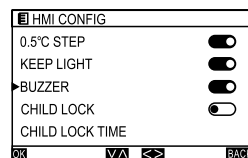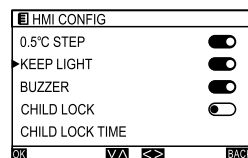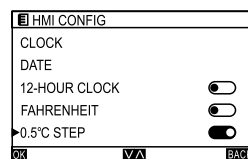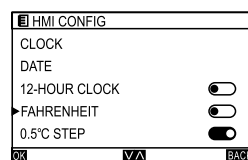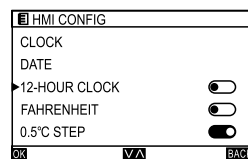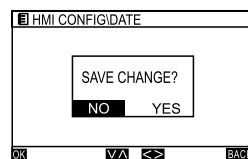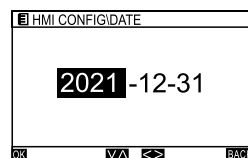


6.3.9 Продолжительность блокировки кнопок

Находясь в подменю **HMI CONFIG**, с помощью кнопок $\wedge$ или $\vee$ выберите пункт **CHILD LOCK TIME** (продолжительность блокировки кнопок пульта) и с помощью кнопок < или > настройте время блокировки. Доступный интервал: от 10 до 120 секунд (по умолчанию 60 секунд).

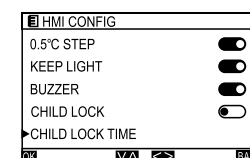


6.4 Страница для сервис-персонала

Данная страница предназначена только для сервис-персонала и требует отдельного пароля для входа.

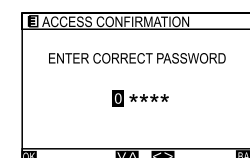

6.5 Помощь

Для входа на страницу справочной информации, выберите пункт **HELP** (помощь).

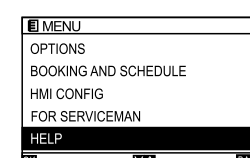

УСТАНОВКА ПРОВОДНОГО ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

Для установки проводного пульта управления:

1. Отключите питание внутреннего блока.
2. Как показано на рис. 1, используйте шлицевую отвертку для открытия корпуса пульта. Для этого аккуратно вставьте отвертку в паз на нижней торцевой поверхности пульта и слегка поверните. Постарайтесь не повредить корпус или плату пульта.

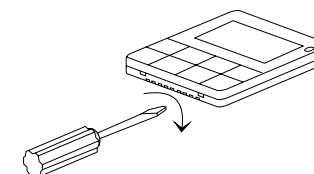


Рис. 1

3. Пропустите кабель связи через специальное отверстие на задней крышке пульта.
4. Как показано на рис. 2, закрепите заднюю крышку пульта на стене или распаечной коробке с помощью комплектных саморезов M4×20.

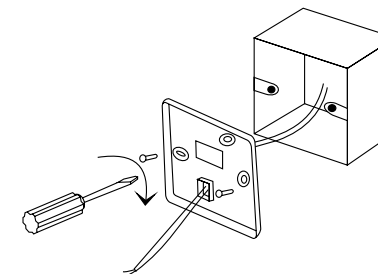


Рис. 2

5. Подключите кабель связи к проводному пульту управления, как показано на рис. 3.

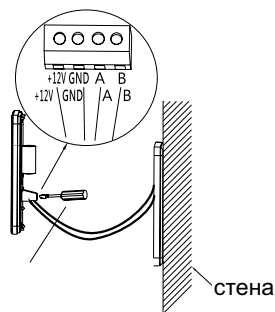


Рис. 3

6. Подключите кабель связи к внутреннему блоку кондиционера.

7. Закрепите переднюю панель пульта на задней крышке пульта (рис. 4). Для этого:

- Сначала наденьте верхнюю часть передней панели на верхнюю часть задней крышки пульта
- Затем защелкните нижнюю часть передней панели пульта в нижнюю часть задней крышки пульта.

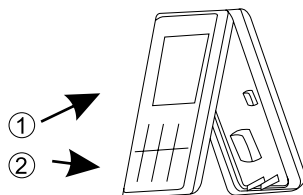


Рис. 4

7 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УМНОМУ ДОМУ И ГОЛОСОВОМУ ПОМОЩНИКУ ЧЕРЕЗ Wi-Fi МОДУЛЬ «ALC-W4G1F»

СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

1. Скачайте приложение AC Freedom. Создайте аккаунт/авторизуйтесь.
2. Нажмите «Добавить устройство» и выберите «Кондиционер».
3. Введите название и пароль от беспроводной сети (2,4 ГГц).
4. Активируйте режим сопряжения сочетанием клавиш на беспроводном пульте или активации функции на проводном пульте, следуя подсказкам приложения.
5. Подтвердите, что активировали режим сопряжения — «Я закончил вышеуказанный шаг».
6. После того, как устройство подключится к Вашей сети, система появится в списке.
7. Присвойте комнату и имя нашему устройству.
8. В приложении «Умный дом» нажмите «Добавить устройство» Умного дома и найдите AC Freedom в списке производителей. Нажимаем «Привязать».
9. Подтвердите, что кондиционер подключен к AC Freedom, выберите регион Europe и авторизуйтесь в аккаунт, созданный на шаге №1.
10. Подтверждаем доступ, обновляем список устройств и наш кондиционер должен появиться в устройствах.

С подробной инструкцией можно ознакомиться по QR-коду:



СКАЧИВАНИЕ И УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Используйте QR-код для скачивания приложения или самостоятельно найдите приложение AC Freedom в App Store, Google Play и RuStore.



ЗАПУСК ПРИЛОЖЕНИЯ


1. Подключите беспроводной Wi-Fi роутер к сети Internet и убедитесь, что кондиционер и мобильное устройство находятся в зоне его действия.
2. Отключите питание кондиционера, подключите Wi-Fi адаптер к разьему Wi-Fi на плате управления кондиционера, подключите питание кондиционера.
3. Подключите мобильное устройство к беспроводной сети Wi-Fi роутера. Включите кондиционер с пульта управления.
4. Активируйте режим сопряжения Wi-Fi адаптера:
 - Активация с помощью беспроводного пульта управления: удерживая пульт управления кондиционера, направленным на внутренний блок (ИК-приемник сигнала), одновременно нажмите и удерживайте в течении 3 секунд кнопки «+» и «COOL», по завершении вы услышите звуковой сигнал 8 раз. Затем, после интервала 2 секунды должен прозвучать двойной кратковременный звуковой сигнал и операция будет завершена.

Примечание: для некоторых моделей сплит-систем активация режима сопряжения завершается только двойным кратковременным звуковым сигналом, 8-кратный звуковой сигнал не осуществляется.

- Активация с помощью проводного пульта управления XK-05: на проводном пульте управления XK-05 выберите режим охлаждения, осушения или нагрева, и выставьте температуру 16 °C. После этого нажмите кнопку "V" (Вниз) 10 раз в течение 5 секунд. По завершении вы услышите двойной кратковременный звуковой сигнал и операция будет завершена.

1. Запуск приложения


- Запустите приложение «AC Freedom» на мобильном устройстве.
- Нажмите на кнопку **Пропустить (Skip)** в появившемся окне и нажмите **Добавить устройство (add device)**.

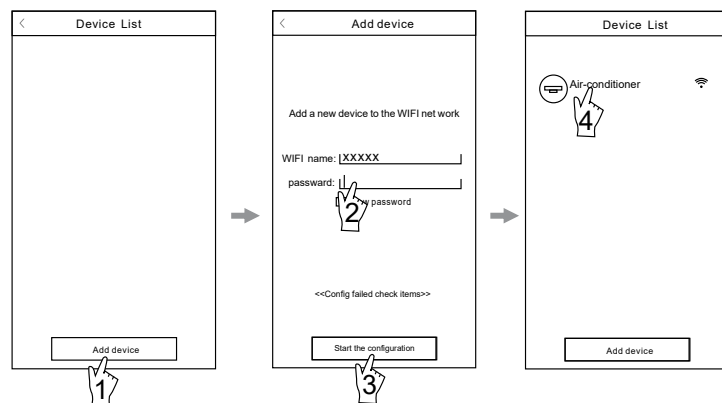


- В появившемся окне введите данные беспроводной сети «Wi-Fi name»: наименование сети и «Password»: пароль для подключения к сети. По окончании ввода нажмите кнопку **Start the configuration**. Приложение начнет поиск доступных для подключения кондиционеров.
- По окончании поиска приложение отобразит перечень подключенных кондиционеров. Теперь Вы можете управлять своим кондиционером из любой точки мира, где есть сеть Internet.
- Выбор строки с требуемым кондиционером, открывает панель управления выбранным кондиционером. При нажатии и удержании строки с выбранным кондиционером открывается панель свойств выбранного кондиционера, где можно изменить изображение иконки, наименование и т.д.




Нажатие кнопки **«POWER»** включает/выключает кондиционер.

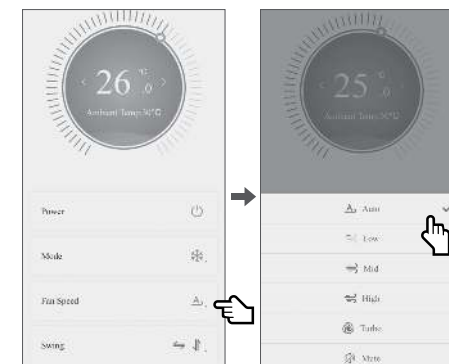

Нажатием кнопки **«Fan Speed»** вы откроете меню выбора скорости вентилятора.

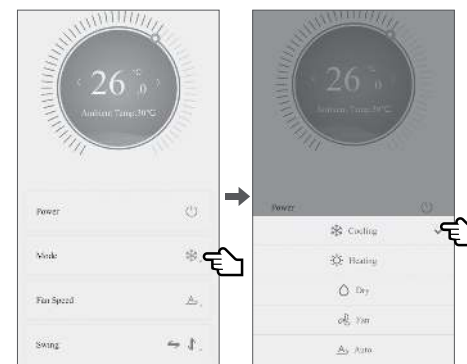

Нажмите **«MODE»** и перейдите в меню выбора режима работы.

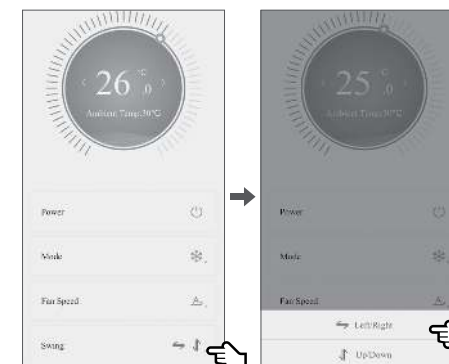

Нажатием кнопки **«Swing»** вы перейдете в меню настройки работы автоматических вертикальных и горизонтальных жалюзи.

Примечание: работа вертикальных жалюзи может быть активирована только для моделей, оснащенных данной функцией.

УПРАВЛЕНИЕ

Основное и дополнительное меню


Интерфейс управления (при выключенном кондиционере) имеет 4 кнопки: **«Power»** (кнопка включения/выключения устройства), **«Clean»**, **«Mildew»** и **«Display»**. Нажмите **«Power»** для включения/отключения кондиционера.

Нажатие **«Clean»** активирует режим самоочистки кондиционера (только для кондиционеров, оснащенных данным режимом).


Нажатие **«Mildew»** активирует функцию «Антиплесень» (текущий режим работы кондиционера будет отключен, затем будет запущена функция «Антиплесень»).

Нажатие **«Display»** включает или отключает дисплей внутреннего блока.

Управление кондиционером осуществляется через интерфейс программы.

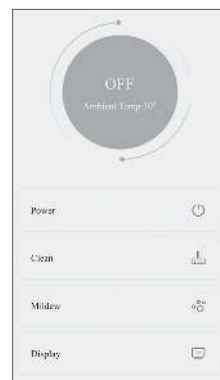

После выбора режима работы вы можете настроить температуру с помощью ползунка.

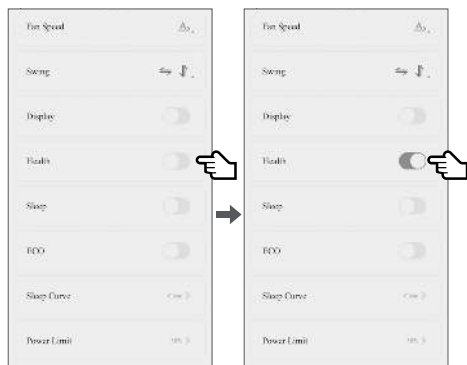


При нажатии на кнопку **«Sleep Curve»** запускается функция, позволяющая настраивать алгоритм работы кондиционера в ночное время, регулируя по времени температуру в помещении.




При помощи ползунков, находящихся в нижней части интерфейса управления вы можете так же включать/выключать дисплей внутреннего блока, активировать функцию Ионизации (если кондиционер ею оснащен), режим комфортного сна, функцию ECO.

Настройка алгоритма работы кондиционера в ночное время (кривая сна)

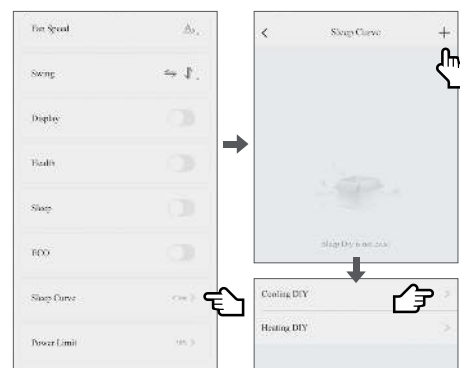


Принудительное ограничение энергопотребления

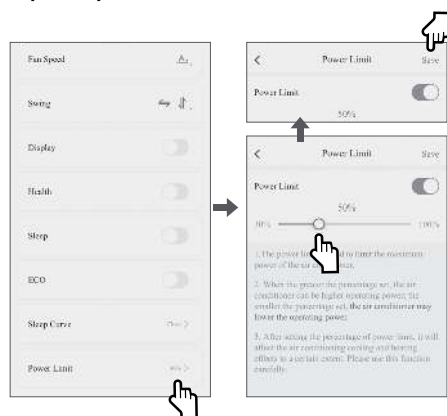

Нажатием кнопки **«Power limit»** вы можете принудительно ограничить уровень энергопотребления кондиционера.

Настройка таймера

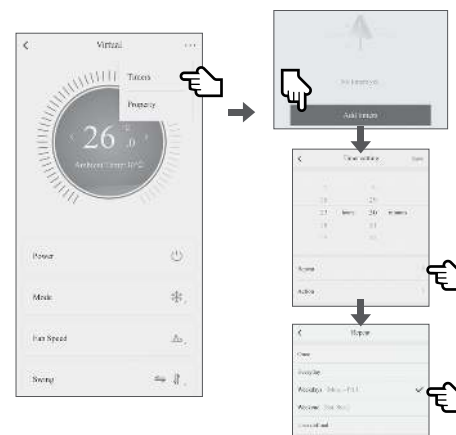

При нажатии на символ «...» в верхней части интерфейса управления вы откроете верхнее меню, в котором расположен таймер и свойства подключенным к приложению устройств. При нажатии на кнопку **«Timers»**, вы перейдете к настройке таймера на включение/выключение кондиционера, где вы можете выбрать время включения/выключения устройства, так же настроить дни работы таймера (недельное расписание).



При установке таймера на включение вы сможете настроить такие параметры, как режим, температура и скорость работы вентилятора.



После того как все параметры таймера настроены, нажмите кнопку **«Save»** в верхней части экрана.

Параметры подключенных устройств




При нажатии кнопки **«Property»** вы перейдете в меню с данными всех подключенных устройств, так же в нем будет отражено местоположение каждого устройства (комната).

При активации данного меню вы сможете поделиться устройством с другими пользователями, либо удалить устройство.

Создание группы устройств


Создание группы устройств позволит синхронизировать управление двумя и более устройствами. Для этого проделайте следующие шаги.

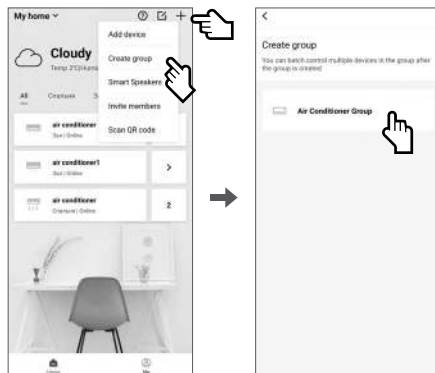

Используя нижнее меню нажмите на символ «🏠», вы увидите перечень всех доступных устройств с их местоположением и текущим статусом.

Нажмите символ «+» в верхнем меню дисплея, в открывшемся списке выберите пункт **Create group (создать группу)**. Вы попадете в интерфейс создания группы устройств.

Следующим шагом будет выбор устройств из предложенного списка для добавления в группу.

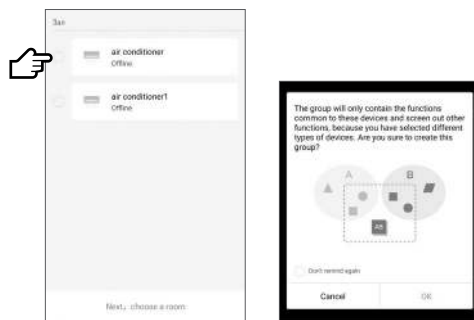


Примечание: при добавлении в группу разнотипных сплит-систем (например блоков настенного типа и кассетного типа) группа будет содержать только общие для обеих типов сплит-систем функции. Приложение проинформирует вас об этом и запросит ваше подтверждение.

Следующим шагом в создании группы устройств будет являться выбор местоположения.



Создание группы устройств завершено. Теперь вы можете устанавливать параметры работы сразу для нескольких устройств, входящих в группу.

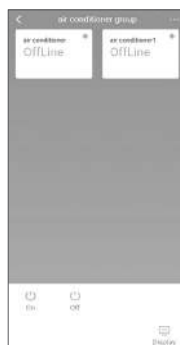

Устранение ошибок

Если не удастся правильно настроить или подключить Wi-Fi:

а) Убедитесь, что блок Wi-Fi для подключения правильно подключен.

б) Перезагрузите Wi-Fi роутер.

Если проблема не может быть решена, пожалуйста, свяжитесь с продавцом.

8 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр / Серия	DRAGON		
Модель, внутренний блок	LAC-DR35HP.C01/S	LAC-DR55HP.C01/S	LAC-DR70HP.C01/S
Модель, декоративная панель	Pan DR-4LA	Pan DR-4LA	Pan DR-4LY
Модель, наружный блок	LAC-DR35HP.01/U	LAC-DR55HP.01/U	LAC-DR70HP.01/U
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Холодопроизводительность, кВт	3,50	5,30	7,05
Теплопроизводительность, кВт	3,95	5,60	7,40
Номинальный ток* (охлажд./нагрев), А	5,93 / 5,59	7,80 / 6,80	9,35 / 8,13
Номинальная мощность* (охлажд./нагрев), Вт	1163 / 1233	1707 / 1550	2152 / 1870
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд)	3,01 / B	3,10 / B	3,27 / A
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев)	3,21 / C	3,61 / A	3,96 / A
Расход воздуха внутр. блока, м³/ч	580/680/800	580/680/800	1050/1200/1450
Уровень шума внутр. блока, дБ(А)	39/42/45	39/42/45	39/42/46
Расход воздуха наруж. блока, м³/ч	1700	2600	3000
Уровень шума наруж. блока, дБ(А)	53,0	55,0	57,0
Тип хладагента	R410A		
Заводская заправка, кг	0,75	1,10	1,65
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м	20	20	50
Марка компрессора	GREE LANDA	HIGHLY	HIGHLY
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	570×260×570	570×260×570	840×246×840
Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм	720×290×650	720×290×650	910×310×910
Размеры декоративной панели (Ш×В×Г), мм	650×55×650	650×55×650	950×55×950
Размеры декоративной панели в упаковке (Ш×В×Г), мм	710×80×710	710×80×710	1000×100×1000
Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм	730×545×285	800×545×315	825×655×310
Размеры наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм	850×620×370	920×620×400	945×725×435
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	16,0 / 18,5	16,0 / 18,5	26,0 / 30,0
Вес нетто/брутто декоративной панели, кг	2,2 / 3,7	2,2 / 3,7	5,3 / 7,8
Вес нетто/брутто наружного блока, кг	28,0 / 32,0	36,0 / 39,0	46,0 / 49,0
Максимальная длина труб, м	20	20	20
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м	15	15	15
Минимальная длина труб, м	4	4	4
Номинальная длина труб, м	5	5	5
Диаметр дренажа (наружный), мм	30	30	32
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,53 (3/8")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	15,88 (5/8")
Сторона подключения электропитания	Внутренний блок	Внутренний блок	Наружный блок
Межблочный кабель, мм***	5×2,5 + 3×0,5	5×2,5 + 3×0,5	6×1,5 + 3×0,5
Силовой кабель, мм***	3×2,5	3×2,5	3×2,5
Автомат защиты, А**	16	20	20
Максимальная потребляемая мощность, кВт	2,50	2,90	3,00
Максимальный потребляемый ток, А	10,0	14,0	16,0
Пусковой ток, А	33,5	38,0	50,0
Рабочие температурные границы, охлаждение	-15 °C ~ +49 °C	-15 °C ~ +49 °C	-15 °C ~ +49 °C
Рабочие температурные границы, нагрев	-15 °C ~ +24 °C	-15 °C ~ +24 °C	-15 °C ~ +24 °C
Класс пылевлагозащиты, внутренний/наружный блок	IPX0 / IPX4		
Класс электрозащиты, внутренний/наружный блок	I / I		

* Номинальная потребляемая мощность и ток приведены для кондиционера в целом (внутренний+наружный блок).

** Приведены рекомендуемые сечения кабелей и автомата защиты. Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат защиты после консультации с сертифицированным электриком или подобрав кабель и автомат защиты для ваших условий по ПУЭ.
Межблочный кабель не входит в комплект поставок сплит-систем, докупается отдельно.

Параметр / Серия	DRAGON		
Модель, внутренний блок	LAC-DR105HP.C01/S	LAC-DR140HP.C01/S	LAC-DR165HP.C01/S
Модель, декоративная панель	Pan DR-4LY	Pan DR-4LY	Pan DR-4LY
Модель, наружный блок	LAC-DR105HP.01/U	LAC-DR140HP.01/U	LAC-DR165HP.01/U
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3
Холодопроизводительность, кВт	10,55	14,05	16,10
Теплопроизводительность, кВт	11,70	15,25	17,60
Номинальный ток* (охлажд./нагрев), А	7,20 / 7,00	8,10 / 8,00	10,0 / 10,00
Номинальная мощность* (охлажд./нагрев), Вт	3500 / 3430	4675 / 4604	5550 / 5570
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд)	3,01 / B	3,01 / B	2,90 / C
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев)	3,41 / B	3,31 / C	3,16 / D
Расход воздуха внутр. блока, м³/ч	1250/1450/1800	1300/1500/2000	1300/1500/2000
Уровень шума внутр. блока, дБ(А)	43/47/52	43/47/52	43/47/52
Расход воздуха наруж. блока, м³/ч	3850	5800	5800
Уровень шума наруж. блока, дБ(А)	58,0	58,0	60,0
Тип хладагента		R410A	
Заводская заправка, кг	2,25	2,70	2,90
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м	50	50	50
Марка компрессора	GREE LANDA	GMCC	GMCC
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	840×246×840	840×288×840	840×288×840
Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм	910×310×910	910×350×910	910×350×910
Размеры декоративной панели (Ш×В×Г), мм	950×55×950	950×55×950	950×55×950
Размеры декоративной панели в упаковке (Ш×В×Г), мм	1000×100×1000	1000×100×1000	1000×100×1000
Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм	970×805×395	940×1320×340	940×1320×340
Размеры наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм	1105×895×495	1080×1440×430	1080×1440×430
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	26,0 / 30,0	29,0 / 33,0	29,0 / 33,0
Вес нетто/брутто декоративной панели, кг	5,3 / 7,8	5,3 / 7,8	5,3 / 7,8
Вес нетто/брутто наружного блока, кг	64,0 / 68,0	85,0 / 94,0	91,0 / 100,0
Максимальная длина труб, м	30	50	50
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м	20	30	30
Минимальная длина труб, м	4	4	4
Номинальная длина труб, м	5	5	5
Диаметр дренажа (наружный), мм	32	32	32
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	15,88 (5/8")	19,05 (3/4")	19,05 (3/4")
Сторона подключения электропитания	Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок
Межблочный кабель, мм²***	5×1,5	5×1,5	5×1,5
Силовой кабель, мм²**	5×1,5	5×1,5	5×2,5
Автомат защиты, А**	16	16	20
Максимальная потребляемая мощность, кВт	5,00	6,80	8,00
Максимальный потребляемый ток, А	10,0	12,0	14,0
Пусковой ток, А	50,0	50,0	61,0
Рабочие температурные границы, охлаждение	-15 °C ~ +49 °C	-15 °C ~ +49 °C	-15 °C ~ +49 °C
Рабочие температурные границы, нагрев	-15 °C ~ +24 °C	-15 °C ~ +24 °C	-15 °C ~ +24 °C
Класс пылевлагозащиты, внутренний/наружный блок		IPX0 / IPX4	
Класс электрозащиты, внутренний/наружный блок		I / I	

* Номинальная потребляемая мощность и ток приведены для кондиционера в целом (внутренний+наружный блок).

** Приведены рекомендуемые сечения кабелей и автомата защиты. Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат защиты после консультации с сертифицированным электриком или подобрав кабель и автомат защиты для ваших условий по ПУЭ.
Межблочный кабель не входит в комплект поставок сплит-систем, докупается отдельно.

9 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



ОСТОРОЖНО!

Во избежание поражения электрическим током не меняйте электропроводку и не проводите ремонт кондиционера самостоятельно.

При возникновении следующих неисправностей отключите кондиционер, отсоедините его от сети электропитания и обратитесь в сервисный центр:

- Часто мигают индикаторы (5 раз в секунду). Вы отключили кондиционер и через две-три минуты включили его снова, но индикаторы продолжают мигать.
- Часто перегорает плавкий предохранитель или срабатывает автоматический выключатель.
- Внутри кондиционера попала вода или посторонние предметы.
- Другие нарушения в работе кондиционера.

Перед тем, как обратиться в сервисный центр или к специалисту по ремонту, ознакомьтесь со следующими особенностями работы кондиционера.

Неисправность	Причина	Способ устранения
Кондиционер не работает	Отсутствует электропитание	Подождите, пока возобновится электропитание
	Вилка не вставлена в розетку	Вставьте вилку в розетку
	Перегорел предохранитель	Замените предохранитель
	В пульте ДУ разрядились элементы питания	Замените элементы питания
	Кондиционер отключился по таймеру	Отмените настройку таймера
Недостаточная холодо- или теплопроизводительность	Задана слишком высокая (в режиме охлаждения) или слишком низкая (в режиме нагрева) температура воздуха в помещении	Правильно задайте температуру
	Воздушный фильтр забит пылью	Очистите воздушный фильтр
	Посторонние предметы загораживают воздухозаборную или воздуховывпускную решетку наружного блока	Удалите посторонние предметы
	Открыты двери или окна	Закройте двери или окна
Кондиционер не охлаждает и не нагревает	Посторонние предметы загораживают воздухозаборную или воздуховывпускную решетку наружного блока	Удалите посторонние предметы
	Активизирована трехминутная задержка включения	Немного подождите
Если устранить неисправность не удалось, обратитесь в сервисный центр, назовите модель изделия и подробно опишите возникшую неисправность		

Невозможно изменить настройку

Неисправность	Возможная причина	Действия
Кондиционер не работает	На дисплее отображается надпись «AUTO» (автоматический режим работы).	В автоматическом режиме кондиционер автоматически выбирает скорость вращения вентилятора.
	На дисплее отображается надпись «DRY» (осушение).	В режиме осушения кондиционер автоматически выбирает скорость вращения вентилятора. Вручную выбрать скорость вращения вентилятора можно только в режимах охлаждения, нагрева и вентиляции.

На дисплее не отображается значение температуры		
Неисправность	Возможная причина	Действия
На дисплее не отображается значение заданной температуры.	На дисплее отображается надпись FAN (режим вентиляции).	В режиме вентиляции задать температуру воздуха нельзя.

Невозможно изменить настройку		
Неисправность	Возможная причина	Действия
По истечении заданного времени работы по таймеру дисплей погас	Кондиционер отключился по таймеру	По истечении заданного времени работы по таймеру кондиционер отключается.
По истечении заданного времени работы по таймеру с дисплея исчезла надпись TIMER ON	Кондиционер включился по таймеру	По истечении заданного времени по таймеру кондиционер автоматически включается, и на панели управления загорается соответствующий индикатор.

ЭФФЕКТЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ КОНДИЦИОНЕРА

1. Кондиционер не работает

Кондиционер не включается сразу после нажатия кнопки «ON/OFF». Если горит индикатор рабочего состояния, то это указывает на нормальное функционирование кондиционера. Устройство защиты кондиционера от частых пусков не позволяет включать кондиционер ранее, чем через 3 минуты после его отключения. После включения кондиционера при низкой температуре наружного воздуха активируется система защиты от подачи холодного воздуха в помещение. (См. раздел «Управление прибором»).

2. Из внутреннего блока выходит белый туман и холодный воздух

Кондиционер работает в режиме охлаждения в помещении с высокой влажностью (при наличии пыли и паров масла в воздухе). Из-за скопления грязи во внутреннем блоке поддержание температуры воздуха в помещении на заданном уровне может оказаться невозможным. В этом случае следует провести чистку внутреннего блока. Выполнять эту работу должен квалифицированный специалист. Сразу после отключения режима оттаивания из кондиционера, работающего в режиме нагрева, может выходить водяной пар.

3. Шум

При работе кондиционера могут быть слышны звуки текущей воды. Эти звуки вызваны течением хладагента по межблочным трубопроводам. Звук текущей воды могут быть слышны при оттаивании кондиционера и сразу после его отключения. Эти звуки связаны с изменением расхода хладагента

и прекращением его течения. При включении и отключении кондиционера могут быть слышны щелкающие звуки. Эти звуки вызваны тепловым расширением или сжатием пластмассовых деталей при изменении температуры корпуса.

4. Из внутреннего блока вылетает пыль

Это происходит при первом пуске кондиционера или после длительного перерыва в работе.

5. Кондиционер испускает неприятный запах

Кондиционер поглощает сигаретный дым, а также запах, исходящий от стен и мебели, затем возвращает его в помещение.

6. Достижение заданной температуры в режиме охлаждения

При достижении заданной температуры воздуха в режиме охлаждения, кондиционер отключает компрессор. При повышении температуры воздуха в помещении, компрессор запускается снова. Временной промежуток между остановкой и запуском компрессора зависит от условий в помещении.

7. Достижение заданной температуры в режиме нагрева

При достижении заданной температуры воздуха в режиме нагрева, кондиционер отключает компрессор. При снижении температуры воздуха в помещении, компрессор запускается снова. Временной промежуток между остановкой и запуском компрессора зависит от условий в помещении.

8. При относительной влажности воздуха в помещении выше 80 % на поверхности кондиционера может образоваться конденсат.

9. Режим оттаивания

При обмерзании теплообменника наружного блока в режиме нагрева теплопроизводительность кондиционера снижается. Через некоторое время кондиционер автоматически переходит в режим оттаивания. При этом компрессор постоянно работает, а вентиляторы не вращаются. После завершения цикла оттаивания кондиционер возвращается в режим нагрева.

10. Режим нагрева

При работе в режиме нагрева кондиционер переносит теплоту, содержащуюся в наружном воздухе, внутрь помещения. При понижении температуры наружного воздуха теплопроизводительность кондиционера уменьшается и температура обработанного воздуха понижается.

11. Система защиты от подачи холодного воздуха

Во избежание подачи в помещение холодного воздуха вентилятор внутреннего блока автоматически уменьшает скорость вращения или останавливается.

Это происходит в следующих случаях:

- Только что включился режим нагрева.
- Только что завершился цикл оттаивания.
- Очень низкая температура наружного воздуха.

12. Система защиты от частых пусков (трехминутная задержка)

При повторном пуске кондиционера сразу же после его отключения кондиционер включается только через 3 минуты.

Коды ошибок

Название ошибки	Код ошибки
Нехватка хладагента / не полностью открыты вентили наружного блока	E0
Неисправность датчика температуры внутреннего блока TA (воздушного)	E1
Неисправность датчика температуры наружного блока TW (трубного, разморозки теплообменника)	E2
Неисправность датчика температуры внутреннего блока TE (трубного, теплообменника)	E3
Ошибка по датчику уровня конденсата / неисправность помпы	E4
Ошибка связи внутреннего блока и проводного пульта ДУ	E5
Ошибка по отсутствию фазы или нарушению чередования фаз на наружном блоке (только для 3-фазных блоков)	E6
Неисправность датчика температуры наружного блока TL (трубного, температуры теплообменника)	E7
Неисправность датчика температуры наружного блока TP (трубного, нагнетания)	E8
Защита по низкому давлению	E9
Неисправность наружного блока — защита по высокой температуре нагнетания	EA
Ошибка связи внутреннего и наружного блока	F1
Защита по высокой температуре нагнетания	F2
Неисправность вентилятора наружного блока	F3
Неисправность вентилятора внутреннего блока	F4
Неисправность датчика температуры наружного блока (воздушного)	F5
Защита по превышению тока компрессора	F6
Ошибка положения микропереключателей	F7
Защита по ошибке питания внутреннего блока	F8/FB
Защита по высокому давлению	F9

10 УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОСТОРОЖНО!

Перед началом чистки кондиционера отключите его и извлеките вилку из розетки.

Чистка внутреннего блока

1. Для чистки внутреннего блока и пульта ДУ пользуйтесь сухой мягкой тканью.
2. Если поверхность внутреннего блока сильно загрязнена, смочите ткань холодной водой.

ВНИМАНИЕ!

- Не пользуйтесь для чистки кондиционера химическими моющими средствами и не допускайте попадания этих веществ на поверхность блока.
- Не пользуйтесь для чистки кондиционера абразивным порошком, бензином, растворителем и другими химически активными веществами. В противном случае пластиковая поверхность кондиционера может повредиться или деформироваться.

Чистка воздушного фильтра

Загрязненные воздушные фильтры снижают производительность кондиционера, поэтому чистите их по возможности чаще.

1. Откройте решетку воздухозабора сдвинув фиксаторы друг к другу. Потяните решетку вниз (Рис. 1).
2. Снимите решетку, извлеките фильтр.
3. Очистите фильтр с помощью пылесоса. Если фильтр сильно загрязнен, сполосните его водой (Рис. 2, 3).
4. Установите фильтр в исходное положение и закройте решетку.

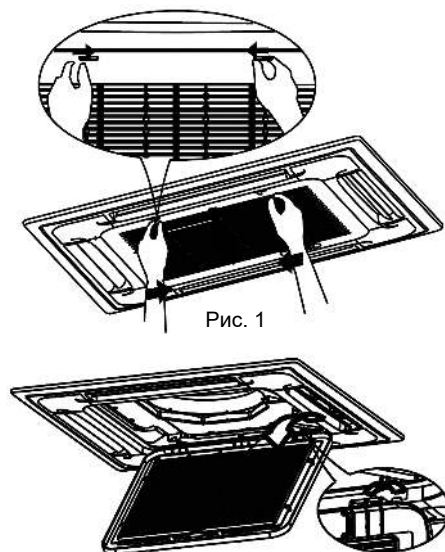


Рис. 1

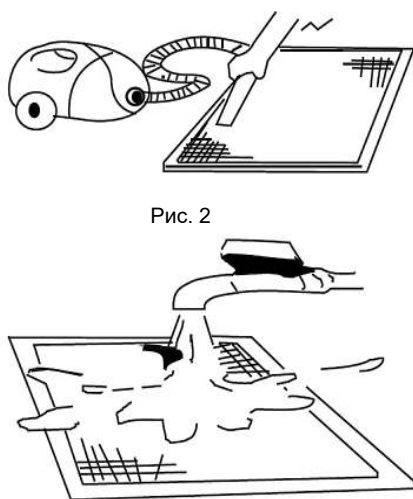


Рис. 2

Рис. 3

Техническое обслуживание

Уберите посторонние предметы, загораживающие воздухозаборную и воздуховыпускную решетки внутреннего и наружного блоков.

Хранение кондиционера по окончании сезона эксплуатации

1. Включите кондиционер на несколько часов в режиме вентиляции. Это позволит полностью просушить его внутренние полости.
2. Отключите кондиционер и извлеките вилку из розетки. Извлеките элементы питания из пульта дистанционного управления.
3. Механизмы наружного блока требуют регулярного осмотра и чистки, поэтому своевременно обращайтесь в сервисный центр.

Ремонт

Если ваш кондиционер работает неисправно, отключите его и обратитесь в сервисный центр.

11 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Прибор должен храниться в упаковке изготовителя в закрытом помещении при температуре +4 до +40 °С и относительной влажности до 85 % при температуре 25 °С. Транспортирование и хранение прибора должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки внутри транспортного средства.

12 СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Срок эксплуатации прибора составляет 10 лет при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

13 УТИЛИЗАЦИЯ

По истечению срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации. Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. По истечению срока службы прибора сдавайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено нормами и правилами вашего региона. Это поможет избежать возможного влияния на окружающую среду и здоровье человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия. Информацию о том, где и как можно утилизировать прибор, можно получить от местных органов власти.



14 ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Дата изготовления указана на стикере, размещенном на корпусе прибора.

15 КОМПЛЕКТАЦИЯ

Внутренний блок:

1. Внутренний блок, 1 шт.
2. Пульт ДУ, 1 шт.
3. Отрезы теплоизоляционного материала, 1 комплект
4. Набор стяжек (хомутов), 1 комплект
5. Комплект гаек для вальцовочных соединений внутреннего блока (на фреоновых трубах или отдельно), 1 комплект.
6. Переходник-удлинитель для дренажного шланга (некоторые модели)
7. Руководство по эксплуатации (гарантийный талон внутри), 1 шт.

Наружный блок:

8. Наружный блок, 1 шт.
9. Дренажный патрубок наружного блока, 1 шт.
10. Комплект гаек для вальцовочных соединений наружного блока (на фреоновых вентиллях), 1 комплект

16 СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар соответствует требованиям:

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Декларация о соответствии обновляется регулярно

Адрес изготовителя:

«Нинбо АУКС Электрик Корпорейшн, Лтд»,

Юридический адрес: Номер 1166, Минггуанг Норс Род, Цзяншань, район Иньчжоу, Нинбо, Чжэцзян, Китай.

"Ningbo AUX Electric Co., Ltd", NO 1166, MingGuang North Road, JiangShan Town, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang, China.

Импортер в РФ:

ООО «Компания БИС». Юридический адрес: Россия, 119180, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 42, стр 1, помещ. 7/5.

Тел.: +7 495 150-50-05. E-mail: climate@breez.ru

Произведено в Китае



В тексте и цифровых обозначениях руководства могут быть допущены опечатки.

В целях улучшения качества продукции производитель оставляет за собой право изменять комплектующие части изделия для разных партий поставок, цветовую гамму и внешний вид прибора без предварительного уведомления, что не нарушает принятые на территории страны производства, транзита, реализации стандарты качества и нормы законодательства. Индикаторы на кондиционере могут не совпадать с графическим изображением, данным в руководстве по эксплуатации, это зависит от серии выпуска прибора.



funai-air.ru